SGH-D520
Korisnički priručnik

Važne napomene o **sigurnosti**

Prije upotrebe mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije upotrebe telefona parkirajte vozilo izvan ceste.

Isključite telefon na benzinskoj crpki

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

Isključite telefon u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova je upotreba u zrakoplovu zabranjena i opasna.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na emitiranje radiovalova. Poštujte važeće propise i pravila.

Smetnje

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.

Dodatni propisi

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegova upotreba zabranjena ili opasna, ili ako pak postoji opasnost od nastanka smetnji (primjerice u bolnici).

Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

Razumno korištenje

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho.

Hitni pozivi

Upišite telefonski broj hitne službe, a zatim pritisnite tipku .

Telefon držite izvan dosega male djece

Mobilni telefon i ostale njegove dijelove, uključujući opremu, držite izvan dosega male djece.

Dodatni pribor i baterije

Koristite samo Samsungov dodatni pribor i baterije. Upotreba nekog drugog pribora može oštetiti mobilni telefon i biti opasna.

Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung.

- Telefon bi mogao eksplodirati ako bateriju zamijenite neodgovarajućom.
- Potrošene baterije odlažite u skladu s uputama proizvođača.

Ovlašteni serviser

Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.

Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" na str. 88.

Više o ovom priručniku

Ovaj vam Korisnički priručnik daje sažete upute kako koristiti telefon. Da biste brzo vidjeli osnovne funkcije telefona, pogledajte "Uvod" i "Što još možete osim telefonirati."

U ovom se priručniku mogu pojaviti sljedeći simboli uputa:

☑	Znači da morate obratiti pažnju na sljedeće informacije o sigurnosti i značajkama telefona.
▶	Znači da na referentnoj stranici možete vidjeti više informacija.
→	Znači da morate pritisnuti tipke za kretanje da biste se pomaknuli na određenu mogućnost i zatim je odabrali.
[ ]	Označava tipku na telefonu. Na primjer, [OK/*i*]
< >	Označava funkcijsku tipku čija je funkcija prikazana na zaslonu telefona. Na primjer, **<Meni>**



- **Kamera i videokamera**
  Koristite se modulom kamere na telefonu da biste snimali fotografiju ili video.

Posebne značajke telefona

- **Uređivač slika**
  Obrezujte, mijenjajte veličinu, zakrečite i ukrašavajte slike.

- **MP3 player**
  Reproducirajte MP3 glazbene datoteke koristeći telefon kao MP3 player.

- **Preglednik datoteka**
  Otvorite dokumente raznih formata na telefonu, bez oštećenja.

- **Bluetooth**
  Prenosite medijske datoteke i osobne podatke te se povežite s drugim uređajima koristeći besplatnu, bežičnu Bluetooth tehnologiju.

- **Učinite poziv osobnijim pomoću fotografije ili video zapisa pozivatelja**
  Vidjet ćete tko vas zove jer će se prikazati njihova fotografija ili video zapis

- **Posjetnica**
  Stvorite posjetnice koje sadrže vaš broj i profil. Kada se nekom predstavljate, koristite ovu prikladnu elektroničku posjetnicu.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Šaljite i primajte MMS poruke koje sadrže tekst, slike, video zapis i zvuk.

- **E-mail**
  Šaljite i primajte e-mailove koji sadrže slike, video zapis i zvuk.

- **Web pretraživač**
  Pristupite bežičnom webu da biste dobili trenutne i najnovije informacije, kao i široki raspon medijskog sadržaja.

- **Java**
  Uživajte u ugrađenim Java™ igrama i skidajte nove igre.

- **Diktafon**
  Snimite glasovne zapise ili zvukove.

Sadržaj

Sadržaj paketa 6

Provjerite imate li sve ove stavke

Mobilni telefon 6

Gumbi, funkcije i mjesta

Uvod 7

Prvi koraci u rukovanju telefonom

Instalacija i punjenje telefona ... 7
Uključivanje ili isključivanje napajanja ... 8
Tipke i zaslon ... 9
Funkcije pristupanja meniju ... 11
Prilagodba telefona ... 12
Pozivanje/Odgovaranje na poziv ... 14

Što još možete osim telefonirati 14

Započnite s kamerom, MP3 playerom, webom i drugim posebnim funkcijama

Upotreba kamere ... 14
Reproduciranje glazbe ... 15
Pretraživanje weba ... 17
Upotreba Imenika ... 17
Slanje poruka ... 18
Pregled poruka ... 20
Upotreba Bluetootha ... 21

Unos teksta 22

AB, T9, brojčani i simbolni način

Funkcije poziva 24

Napredne značajke pozivanja

Funkcije menija 28

Navedene su sve mogućnosti menija

Rješavanje teškoća 86

Pomoć i osobne potrebe

Zdravstvene i sigurnosne informacije 88

Indeks 95

Pregled funkcija izbornika

Da biste pristupili izborniku, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**>.

1 Popis poziva ▶ str. 28

1 Zadnji ▶ str. 28
2 Propušteni ▶ str. 29
3 Odlazni ▶ str. 29
4 Dolazni ▶ str. 29
5 Obriši sve ▶ str. 29
6 Vrijeme poziva ▶ str. 29
7 Trošak poziva* ▶ str. 30

2 Imenik ▶ str. 30

1 Imenik ▶ str. 30
2 Dodaj ▶ str. 31
3 Grupe ▶ str. 31
4 Brzo biranje ▶ str. 32
5 Moja posjetnica ▶ str. 33
6 Vlastiti broj ▶ str. 33
7 Upravljanje ▶ str. 33
8 Mrežni imenik* ▶ str. 34

3 Aplikacije ▶ str. 34

1 MP3 player ▶ str. 34
2 Diktafon ▶ str. 37
3 Uređivanje slika ▶ str. 38
4 Java svijet ▶ str. 39
5 Svjetsko vrijeme ▶ str. 40
6 Alarm ▶ str. 40
7 Kalkulator ▶ str. 41
8 Pretvornik ▶ str. 42
9 Odbrojavanje ▶ str. 42
10 Štoperica ▶ str. 42
11 DRM ključevi ▶ str. 43
12 SIM AT* ▶ str. 43

4 Pretraživač ▶ str. 43

1 Početna stranica ▶ str. 44
2 Unesi URL ▶ str. 45
3 Favoriti ▶ str. 45
4 Spremljene stranice ▶ str. 46
5 Povijest ▶ str. 46
6 Obriši međuspremnik ▶ str. 46
7 Postavke ▶ str. 46

5 Poruke ▶ str. 46

1 Nova ▶ str. 46
2 Moje poruke ▶ str. 49
3 Obrasci ▶ str. 54
4 Obriši sve ▶ str. 55
5 Postavke ▶ str. 55
6 Stanje memorije ▶ str. 59

6 Datoteke ▶ str. 60

1 Slike ▶ str. 60
2 Video ▶ str. 61
3 Muzika ▶ str. 62
4 Zvukovi ▶ str. 62
5 Ostalo ▶ str. 63
6 Stanje memorije ▶ str. 65

7 Kalendar ▶ str. 65

8 Kamera ▶ str. 69

9 Postavke ▶ str. 74

1 Vrijeme i datum ▶ str. 74
2 Postavke telefona ▶ str. 75
3 Postavke zaslona ▶ str. 76
4 Postavke zvuka ▶ str. 77
5 Osvjetljenje ▶ str. 78
6 Mrežne usluge ▶ str. 78
7 Bluetooth ▶ str. 81
8 Sigurnost ▶ str. 83
9 Postavke veza ▶ str. 84
10 Tvorničke postavke ▶ str. 86

* Prikazano samo ako to podržava SIM kartica.

Sadržaj paketa

Provjerite imate li sve ove stavke

Telefon

Prijenosni punjač

Baterija

Korisnički priručnik

Različitu dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Stavke koje ste dobili uz telefon te dodatna oprema dostupna kod prodavača Samsungove opreme može se razlikovati te ovisi o zemlji i davatelju usluga.

Mobilni telefon

Gumbi, funkcije i mjesta

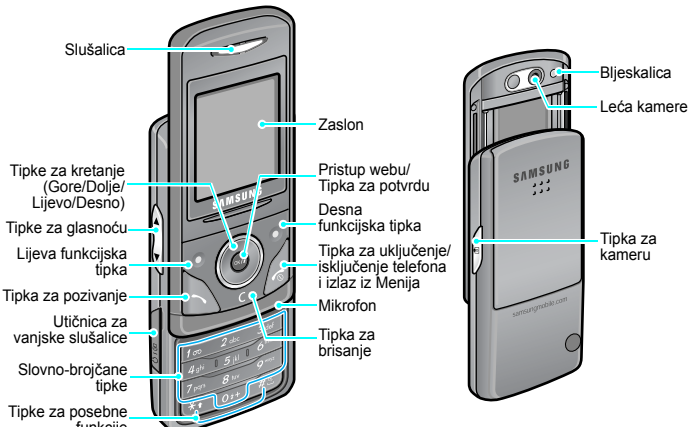

Uvod

Prvi koraci u rukovanju telefonom

Informacije o SIM kartici

Nakon što se pretplatite na mobilnu mrežu, dobit ćete SIM (Subscriber Identity Module) karticu na kojoj su učitani podaci o vašoj pretplati, kao što su PIN i dostupne dodatne usluge.

Instalacija i punjenje telefona

1 Uklonite poklopac baterije.

Ako je telefon već uključen, najprije ga isključite tako da pritisnete i držite [ ].

2 Umetnite SIM karticu.

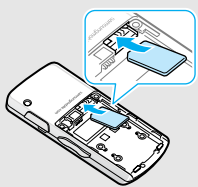

Pozlaćeni kontakti moraju biti okrenuti prema dolje.

3 Umetnite bateriju.

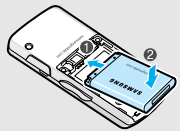

4 Vratite poklopac baterije.

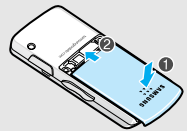

5 Spojite prijenosni punjač na telefon.

6 Punjač uključite u standardnu električnu utičnicu.

7 Kada je telefon sasvim napunjen (ikona baterije više ne treperi), isključite punjač iz utičnice.

8 Odspojite punjač iz telefona.

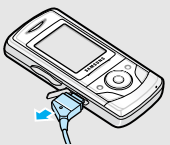

Pokazatelj ispražnjenosti baterije

Ako je baterija pri kraju:

- oglašava se ton upozorenja,
- prikazuje se poruka da je baterija pri kraju te
- počinje treperiti ikona prazne baterije ( ).

Ako se baterija isprazni toliko da ne može napajati mobilni telefon, on će se automatski isključiti. Napunite bateriju.

Uključivanje ili isključivanje napajanja

Uključivanje Ne uključujte telefon na mjestima na kojima je upotreba mobilnih telefona zabranjena.	1. Otvorite telefon. 2. Pritisnite i držite [ ] da biste uključili telefon. 3. Ako je potrebno, unesite PIN i pritisnite <**OK**>.
Isključivanje	1. Otvorite telefon. 2. Pritisnite i držite pritisnutim [ ].

Zaključavanje tipki

Kad zatvorite telefon, značajka zaključavanja tipki zaključava izložene tipke da se ništa ne bi dogodilo ako ih slučajno pritisnete.

Da biste otključali tipkovnicu pritisnite <**Otklj.**>, a zatim pritisnite <**OK**>.

Tipke i zaslon

Tipke

	Izvodi funkciju naznačenu u donjem retku zaslona.
	U načinu mirovanja omogućuje izravan pristup omiljenim menijima. ▶ p. 75 Unutar Menija pomičite se kroz mogućnosti menija.
	U način mirovanja pokreće web pretraživač. Unutar Menija odabire označeni meni ili potvrđuje upisano.
	Upućivanje ili prihvaćanje poziva. U načinu mirovanja prikazuje posljednji birani, propušteni ili primljeni poziv.
	Brisanje znakova sa zaslona ili stavki u aplikaciji.
	Prekid poziva. Držite pritisnutom da biste uključili, odnosno isključili telefon. Unutar Menija poništava upis i vraća mobilni telefon u način mirovanja.
	Unos brojeva, slova i posebnih znakova. U načinu mirovanja držite pritisnutom tipku [**1**] da biste pristupili glasovnoj pošti. Pritisnite i držite tipku [**0**] da biste unijeli pozivni broj međunarodnog poziva.
	Unos posebnih znakova. U načinu mirovanja držite pritisnutom [#] da biste aktivirali ili deaktivirali bešumni način rada. Pritisnite i držite [*] da biste umetnuli razmak između brojeva.
	Prilagodba glasnoće zvuka. Kada je telefon otvoren, u načinu mirovanja služi za namještanje glasnoće tipki. Kad je telefon zatvoren držite pritisnutom da biste uključili zaslon.
	U načinu mirovanja držite pritisnutom da biste uključili kameru. U načinu kamere snimite fotografiju ili video.

Zaslon

Razmještaj

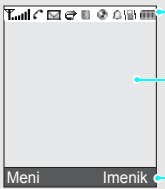

Ikone
prikaz različitih ikona.

Tekst i slike
prikaz poruka, uputa i unesenih podataka.

Prikaz funkcija funkcijskih tipki
prikaz funkcija koje su trenutno dodijeljene funkcijskim tipkama.

Ikone*

- Snaga primljenog signala
- Poziv u tijeku
- Izvan područja pokrivenosti vašeg mrežnog operatera; ne možete upućivati ni primati pozive
- GPRS mreža
- Spajanje na GPRS mrežu
- Spajanje na internet
- Roaming mreža
- Nova
- Novi e-mail
- Nova glas. pošta
- Funkcija preusmjeravanja poziva uključena ▶ p. 78
- Područje u kojem stanujete, ako ste registrirani za odgovarajuću uslugu
- Područje u kojem radite, ako ste registrirani za odgovarajuću uslugu
- Spajanje na Bluetoothauto-opremu ili slušalice
- Aktivan Bluetooth ▶ p. 81
- Sinkroniziran s računalom
- MP3 reprodukcija u tijeku
- MP3 reprodukcija pauzirana
- Alarm postavljen ▶ p. 40
- Zvono za poziv postavljeno na vibraciju ▶ p. 77
- Bešumno (Vibracija)
- Bešumno (Bez zvuka)
- Način bez zvuka, tijekom poziva
- Razina napunjenosti baterije

* Ovisno o državi ili davatelju usluga, ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati.

Funkcije pristupanja meniju

Upotreba funkcijskih tipki

Uloge funkcijskih tipki mogu se razlikovati ovisno o funkciji. Posljednji redak zaslona pokazuje njihovu trenutnu ulogu.

Pritisnite lijevu funkcijsku tipku kako biste odabrali označenu mogućnost.

Pritisnite desnu funkcijsku tipku kako biste se vratili na prethodnu razinu menija.

Odaberite mogućnost

1. Pritisnite odgovarajuću funkcijsku tipku.
2. Pritisnite tipke za kretanje da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu mogućnost.
3. Pritisnite <**Odaberi**>, <**OK**> ili [OK/] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu mogućnost.
4. Da biste izašli odaberite neki od sljedećih načina:
   - Pritisnite <**Nazad**> da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore.
   - Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.

Upotreba prečaca

Pritisnite brojčanu tipku ovisno o željenoj mogućnosti. Da biste odabrali navod pod brojevima 10, 11 i 12, pritisnite [**0**], [*], odnosno [#].

Prilagodba telefona

Jezik prikaza

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**>, a zatim odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Jezik**.
2. Odaberite jezik.

Melodija zvona za poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Postavke zvuka** → **Poziv** → **Ton zvona**.
2. Odaberite kategoriju ton zvona.
3. Odaberite ton zvona.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Pozadina u načinu mirovanja

Na zaslonu u načinu mirovanja možete postaviti pozadinu.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**>, a zatim odaberite **Postavke** → **Postavke zaslona** → **Pozadina** → **Glavni zaslon**.
2. Odaberite kategoriju slike.
3. Odaberite sliku.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Boje menija

Boje komponenti zaslona, kao što su naslovne trake i trake za isticanje, moguće je promijeniti.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**>, a zatim odaberite **Postavke** → **Postavke zaslona** → **Izgled**.
2. Odaberite uzorak boje.

Prečice menija

Tipke za kretanje možete podesiti kao prečice za pristup željenim menijima.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**>, a zatim odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku.
3. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki.

bešumno

Telefon možete prebaciti u Bešumno kako biste izbjegli ometanje drugih ljudi.

Pritisnite i držite [#] u načinu mirovanja.

Zaključavanje telefona

Telefon možete zaštititi od neovlaštene upotrebe pomoću šifre. Prilikom uključivanja telefona bit će nužno upisati šifru.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Promijena šifre**.
2. Unesite zadanu šifru **00000000** i pritisnite <**OK**>.
3. Unesite novu šifru od 4 do 8 znamenki i pritisnite <**OK**>.
4. Ponovo unesite novu šifru i pritisnite <**OK**>.
5. Odaberite **Telefon zaključan**.
6. Odaberite **Uključeno**.
7. Unesite šifru i pritisnite <**OK**>.

Pozivanje/Odgovaranje na poziv

Pozivanje

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ].
3. Da biste završili poziv pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Kada telefon zazvoni pritisnite [ ].
2. Da biste završili poziv pritisnite [ ].

Podešavanje glasnoće tijekom poziva

Pritisnite [▲/▼].

Što još možete osim telefonirati

Započnite s kamerom, MP3 playerom, webom i drugim posebnim funkcijama

Upotreba kamere

Fotografiranje

1. Otvorite telefon.
2. U načinu mirovanja pritisnite i držite [ ] da biste uključili kameru.
3. Usmjerite kameru prema objektu i ako treba, prilagodite sliku.
4. Pritisnite [OK/] ili [ ] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.
5. Pritisnite <**Dalje**> da biste snimili drugu fotografiju.

Pregled fotografije

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Fotografije**.
2. Odaberite željenu fotografiju.

Snimanje videa

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [📷] da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [**1**] da biste se prebacili u način za snimanje.
3. Pritisnite [OK/*i*] ili [📷] da biste započeli snimanje.
4. Pritisnite [OK/*i*], <■> ili [📷] da biste zaustavili snimanje. Video se automatski sprema.
5. Pritisnite <**Dalje**> da biste snimili drugi video.

Reprodukcija videa

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**>, a zatim odaberite **Datoteke** → **Video** → **Video**.
2. Odaberite željeni video.

Reproduciranje glazbe

Kopiranje glazbenih datoteka na telefon

Učinite to na sljedeće načine:

- skidanjem s bežičnog weba ▶ p. 43
- Preuzimanje s računala upotrebom programa Samsung PC Studio ▶ Korisnički vodič Samsung PC Studio
- primanjem putem Bluetootha ▶ p. 83

Sastavljanje popisa datoteka za izvođenje

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Aplikacije** → **MP3 player**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj muziku** → **Dodaj sve** ili **Dodaj**.
3. Za **Dodaj** pritisnite [OK/ℹ], a zatim pritisnite <**Odaberi**>.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se vratili na zaslon MP3 playera.

Reproduciranje glazbenih datoteka

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite [OK/ℹ].
2. Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:
   - OK/ℹ: pauzira ili nastavlja reprodukciju.
   - Lijevo: vraća se na prethodnu datoteku.
   - Desno: pomiče se na sljedeću datoteku.
   - Gore: otvara popis za izvođenje.
   - ▲/▼: namješta glasnoću.
   - Dolje: zaustavlja reprodukciju.

Pretraživanje weba

Upotrebom ugrađenog web-pretraživača jednostavno možete pristupiti bežičnom webu da biste pristupili raznim ažuriranim uslugama i informacijama te da biste preuzimali sadržaj s weba.

Pokretanje web-preglednika

U načinu mirovanja pritisnite [OK/].

Kretanje kroz web

- Da biste se pomicali kroz stavke pretraživača pritisnite [Gore] ili [Dolje].
- Da biste odabrali stavku pritisnite [OK/].
- Da biste se vratili na prethodnu stranicu pritisnite <**Nazad**>.
- Da biste prešli na sljedeću stranicu pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Idi** → **Dalje**.
- Da biste pristupili mogućnostima pritisnite <**Opcije**>.

Upotreba Imenika

Dodavanje unosa

U memoriju telefona:

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Spremi kontakt** → **Telefon** → vrsta broja.
3. Unesite informacije o kontaktu: Ime, Prezime, Mobitel, Kuća, Ured, Faks, Ostalo, E-mail, Slika pozivatelja, Ton zvona, Grupe i Zapis.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili unos.

Na SIM karticu:

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Spremi kontakt** → **SIM**.
3. Unesite ime.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili unos.

Traženje unosa

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Imenik**>.
2. Upišite nekoliko početnih slova odabranog imena.
3. Odaberite unos.
4. Pronađite broj i pritisnite [ ] da biste birali broj ili [OK/] da biste uredili informacije o kontaktu.

Sastavljanje i slanje posjetnice

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Imenik** → **Moja posjetnica**.
2. Unesite vaše kontaktne podatke.
3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili posjetnicu.
4. Da biste poslali posjetnicu pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji preko** → način slanja.

Slanje poruka

Slanje tekstualnih poruka (SMS)

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova** → **SMS**
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji i spremi** ili **Pošalji**.
4. Unesite brojeve odredišta.
5. Pritisnite [OK/] da biste poslali poruku.

Slanje multimedijskih poruka (MMS)

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova** → **MMS**
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov poruke i pritisnite [OK/].

4. Odaberite **Slika i video** ili **Zvuk**.
5. Da biste dodali stavke u **Slika i video**, odaberite **Dodaj sliku** ili **Dodaj video** i dodajte sliku ili video isječak.

   Da biste dodali stavke u meni **Zvuk**, odaberite **Dodaj zvuk** i dodajte zvučni isječak.
6. Odaberite **Poruka**.
7. Unesite tekst poruke i pritisnite [OK/].
8. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
9. Unos brojeva ili adresa odredišta.
10. Pritisnite [OK/] da biste poslali poruku.

Slanje e-mail poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova** → **E-mail**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov e-mail poruke i pritisnite [OK/].
4. Odaberite **Poruka**.
5. Unesite tekst e-mail poruke i pritisnite [OK/].
6. Odaberite **Privitak**.
7. Dodajte sliku, video, zvuk, glazbene datoteke ili datoteke dokumenta.
8. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
9. Unesite e-mail adresu.
10. Pritisnite [OK/] da biste poslali e-mail.

Pregled poruka

Pregled SMS poruka

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <**Pregled**>.
2. Odaberite poruku iz mape Dolazne poruke.

Iz mape Dolazne poruke:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS poruku ( ).

Pregled MMS poruke

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <**Pregled**>.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Preuzimanje**.
3. Odaberite poruku iz mape Dolazne poruke.

Iz mape Dolazne poruke:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite MMS poruku ( ).

Pregled e-mail poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **E-mail poruke**.
2. Odaberite račun.
3. Pritisnite <**Da**> da biste preuzeli nove e-mail poruke ili zaglavlja.
4. Odaberite e-mail ili zaglavlje.
5. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Preuzmi** da biste pogledali zaglavlje poruke e-pošte.

Upotreba Bluetootha

Vaš telefon opremljen je Bluetooth tehnologijom koja vam omogućuje bežično povezivanje telefona s drugim Bluetooth uređajima te razmjenu podataka s njima, razgovor bez upotrebe ruku te daljinsko upravljanje telefonom.

Uključivanje Bluetootha

U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**>, a zatim odaberite **Postavke** → **Bluetooth** → **Aktiviranje** → **Uključeno**.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**>, a zatim odaberite **Postavke** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Novi uređaji**.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite <**OK**>.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka

1. Pristupite aplikaciji, **Imenik**, **Datoteke** ili **Kalendar**.
2. Pomaknite se na stavku.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji preko** → **Bluetooth**.
4. Odaberite uređaj.
5. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN uređaja i pritisnite <**OK**>.

Primanje podataka

Da biste putem Bluetootha primili podatke, funkcija za Bluetooth na telefonu mora biti aktivirana.

Ako je potrebno pritisnite <**Da**> da biste potvrdili primitak.

Unos teksta

AB, T9, brojčani i simbolni način

Upotrebom načina ABC, T9, unosom brojeva i simbola, možete unijeti tekst za neke značajke poput poruka, imenika ili kalendara.

Promjena načina unosa teksta

- Pritisnite i držite [*] kako biste prebacili između načina T9 (T9 Ab) i načina (AB Ab). Ovisno o državi, možda će biti dostupan način unosa za vaš jezik.
- Pritisnite [*] da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili da biste prebacili u brojčani način (1 2 3).
- Pritisnite i držite [#] da biste upisali simbol.

Upotreba načina AB

Držite pritisnutom odgovarajuću tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju	
	Velika slova	Mala slova
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	razmak + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Ostali postupci AB načina

- Da biste isto slovo dvaput unijeli ili da biste unijeli drugo slovo istom tipkom, pričekajte da se pokazivač automatski pomakne udesno ili pritisnite [Desno]. Zatim unesite sljedeće slovo.
- Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak.
- Pritisnite tipke za kretanje da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [**C**] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [**C**] da biste obrisali zaslon.

Upotreba načina T9

T9 je način koji predviđa unos teksta te je svaku tipku potrebno pritisnuti samo jednom.

Unos riječi u načinu T9

1. Pritisnite od [**2**] do [**9**] da biste započeli s unosom riječi. Za određeno slovo tipku pritisnite jednom.

   Na primjer pritisnite [**2**], [**6**] i [**4**] da biste u načinu T9 unijeli riječ *Bog*.

   T9 predviđa riječ koju upisujete te se ona može promijeniti sa svakom tipkom koju pritisnete.

2. Unesite cijelu riječ prije uređivanja ili brisanja znakova.
3. Kada se riječ ispravno prikaže idite na 4. korak. U suprotnom pritisnite [**0**] da biste prikazali izbor ostalih riječi tipki koje ste pritisnuli.

   Na primjer, *Te* i *Ud* koriste [**8**] i [**3**].
4. Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak i unijeli sljedeću riječ.

Ostali postupci načina unosa T9

- Pritisnite [**1**] da biste automatski unijeli točke ili apostrofe.
- Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak.
- Pritisnite tipke za kretanje da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [**C**] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [**C**] da biste obrisali zaslon.

Dodavanje nove riječi u rječnik T9

Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

1. Unesite riječ koju želite dodati.
2. Pritisnite [**0**] da biste prikazali izbor ostalih riječi koje odgovaraju pritisnutim tipkama. Kada više nema zamjenskih riječi, na dnu reda pojavljuje se **Dodaj**.

3. Pritisnite <**Dodaj**>.
4. Unesite željenu riječ upotrebom načina AB, a zatim pritisnite <**OK**>.

Unos brojeva

Brojčani način omogućuje unos brojeva.

Pritisnite tipke sa željenim brojevima.

Unos simbola

Simbolni način omogućuje unos simbola.

Da biste	Pritisnite
prikazali više simbola	[Gore] ili [Dolje].
odabrali simbol	odgovarajuću brojčanu tipku.
obrisali unesene simbole	[**C**].
umetnite simbole	<**OK**>.

Funkcije poziva

Napredne značajke pozivanja

Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ].

- Pritisnite [**C**] da biste obrisali zadnji broj ili pritisnite i držite pritisnutim [**C**] da biste obrisali čitav zaslon.
- Držite pritisnutu tipku [*] da biste unijeli pauzu između brojeva.

Međunarodni poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [**0**]. Pojavljuje se znak **+**.
2. Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj grada i telefonski broj, a zatim pritisnite [ ].

Ponovno pozivanje posljednje biranih brojeva

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste prikazali popis posljednje biranih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [ ].

Pozivanje broja spremljenog u Imeniku

Nakon što ste broj spremili u imenik, možete ga birati iz njega. ▶ p. 30

Također možete upotrijebiti značajku popisa za brzo biranje da biste brojeve koje najčešće zovete dodijelili određenim brojčanim tipkama. ▶ p. 32

Broj sa SIM kartice možete brzo pozivati odabirom memorijskog mjesta koje mu je dodijeljeno prilikom spremanja.

1. U načinu mirovanja unesite broj memorijskog mjesta i pritisnite [#].
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste se pomakli od broja do broja.
3. Pritisnite <**Poziv**> ili [ ] da biste pozvali željeni broj.

Završavanje poziva

Zatvorite telefon ili pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

Prilikom primanja dolaznog poziva, telefon zvoni i prikazuje sliku dolaznog poziva.

Pritisnite <**Prihvati**> ili [ ] da biste odgovorili na poziv.

Savjeti za odgovaranje na poziv

- Ako je aktivna značajka **Odgovor bilo kojom tipkom**, možete pritisnuti bilo koju tipku, osim tipke <**Odbaci**> i [ ]. ▶ p. 76
- Pritisnite <**Odbaci**> ili [ ] da biste odbili poziv.
- Pritisnite i držite pritisnutu tipku [▲/▼] da biste odbili poziv ili isključili zvono, ovisno o postavci **Tipka za glasnoću**. ▶ p. 75

Pregled propuštenih poziva

Ako ste propustili pozive, na zaslonu se prikazuje koliko ste poziva propustili.

1. Pritisnite <**Pregled**>.
2. Ako je potrebno pogledajte propuštene pozive.
3. Pritisnite [ ] da biste birali željeni broj.

Upotreba slušalica

Koristite slušalice da biste upućivali ili prihvaćali pozive, a da pri tom ne držite telefon.

Slušalice uključite u utičnicu na lijevoj strani telefona. Gumb na slušalicama radi na sljedeći način:

Da biste	Pritisnite
ponovo birali posljednji broj	i gumb dvaput zadržite.
odgovorili na poziv	gumb.
završili poziv	gumb.

Mogućnosti tijekom poziva

Tijekom poziva možete pristupiti mnogim funkcijama.

Prilagodba glasnoće tijekom poziva

Pomoću [▲/▼] namjestite glasnoću u slušalici tijekom poziva.

Pritisnite [▲] da biste povećali glasnoću, a [▼] da biste je smanjili.

Stavljanje poziva na čekanje/preuzimanje poziva

Pritisnite <**Na čekanje**> ili <**Preuzmi**> da biste stavili poziv na čekanje ili ga preuzeli.

Upućivanje drugog poziva

Ako vaša mreža to dopušta možete uputiti još jedan poziv.

1. Pritisnite <**Na čekanje**> da biste poziv stavili na čekanje.
2. Nazovite drugi telefonski broj na uobičajeni način.
3. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Prekid poziva na čekanju** da biste prekinuli poziv na čekanju.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Dolazni poziv možete prihvatiti i ako je već imate poziv u tijeku, ukoliko vaša mreža podržava tu funkciju te ukoliko ste aktivirali značajku poziva na čekanju. ▶ p. 79

1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na poziv. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.

2. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Prekid poziva na čekanju** da biste prekinuli poziv na čekanju.
4. Da biste prekinuli trenutni poziv pritisnite [ ].

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

Koristite zvučnik da biste razgovarali dok se telefon nalazi na manjoj udaljenosti od vas.

Pritisnite [OK/], a zatim <**Da**> da biste pokrenuli funkciju zvučnika. Ponovo pritisnite tipku da biste vratili postavku na slušalicu.

Mogućnosti tijekom poziva

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima tijekom poziva:

- **Zvučnik uključen**/**Normalno**: uključite funkciju zvučnika ili se ponovno prebacite na normalni način.
- **Prebaci na slušalicu**/**Prebaci na telefon**: prebacite na Bluetooth slušalicu ili na pribor za korištenje u vozilu ili vratite na telefon. Da biste koristili tu značajku, najprije je potrebno spojiti slušalicu s telefonom. ▶ p. 82
- **Meni**: pristup funkcijama menija na telefonu.
- **Zvuk uključen**/**Bez zvuka**: isključite mikrofon na telefonu kako vas sugovornik na telefonu ne bi mogao čuti ili ponovno uključite ton.
- **DTMF uključen**/**DTMF isključen**: uključivanje ili isključivanje tonova tipki.

  ☑ Kako bi bila moguća komunikacija s telefonskom sekretaricom ili računalnim telefonskim sustavima, morate uključiti mogućnost **DTMF isključen**.

- **DTMF slanje**: pošaljite DTMF (Dual tone multi-frequency) tonove kao grupu. DTMF tonovi koriste se na telefonima za tonsko biranje i oglašavaju se kada pritisnete neku brojčanu tipku. Ta opcija korisna je ako u automatizirani sustav, kakav je, primjerice, telefonsko bankarstvo, upisujete šifru ili broj bankovnog računa.
- **Imenik**: pristup imeniku.
- **Prekid poziva na čekanju**: prekinite poziv koji je trenutno na čekanju.
- **Prijenos**: prenesite trenutno aktivni poziv na pozivatelja na čekanju. Dva pozivatelja mogu međusobno razgovarati, ali vas se iz poziva isključuje.

- **Pridruženo**: uspostavite konferencijski razgovor na načina da pridružite pozivatelja u razgovor koji trenutno vodite. U konferencijski poziv možete uključiti do 5 ljudi.
- **Odaberi**: odaberite jednog od sudionika konferencijskog poziva. Možete koristiti sljedeće opcije:

  Privatni poziv: povedite privatni razgovor s jednim od sudionika konferencijskog razgovora. Ostali sudionici mogu međusobno razgovarati. Nakon privatnog razgovora, odaberite **Pridruženo** da biste se vratili na konferencijski poziv.

  Uklonjeno: isključite jednog sudionika iz konferencijskog poziva.

Funkcije menija

Navedene su sve mogućnosti menija

Popis poziva *(Meni 1)*

Koristite ovaj meni da biste vidjeli birane, primljene ili propuštene pozive te duljinu poziva. Možete provjeriti i troškove poziva, ako SIM kartica podržava tu funkciju.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Popis poziva**.

Zadnji *(Meni 1.1)*

Ovaj izbornik prikazuje nedavno upućene, primljene ili propuštene pozive.

Pristup popisima poziva

1. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste se premjestili na drugu vrstu poziva.
2. Pritisnite [Gore] ili [Dolje] za pomicanje kroz pozive.
3. Pritisnite [OK/*i*] da biste vidjeli pojedinosti poziva ili [ ] da biste birali broj.

Mogućnosti popisa poziva

Prilikom pregledavanja pojedinosti o pozivu pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Poziv**: uredite i birajte broj.
- **Spremi kontakt**: spremite broj u Imenik.
- **Pošalji poruku**: pošaljite SMS ili MMS poruku na odabrani broj.
- **Obriši**: briše odabrani zapis poziva ili sve zapise.

Propušteni *(Meni 1.2)*

Ovaj izbornik prikazuje posljednje pozive na koje se niste javili.

Odlazni *(Meni 1.3)*

Ovaj meni prikazuje posljednje odlazne pozive.

Dolazni *(Meni 1.4)*

Ovaj meni prikazuje posljednje dolazne pozive.

Obriši sve *(Meni 1.5)*

Koristite ovaj meni da biste obrisali sve stavke pojedine vrste poziva.

1. Pritisnite [OK/*i*] da biste označili vrste poziva koje treba očistiti.
2. Pritisnite <**Obriši**>.
3. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili brisanje.

Vrijeme poziva *(Meni 1.6)*

Ovaj meni prikazuje vrijeme trajanja biranih i primljenih poziva. Stvarno vrijeme koje će vam naplatiti davatelj usluga može se razlikovati.

- **Vrijeme zadnjeg poziva**: prikazuje trajanje posljednjeg razgovora.
- **Ukupno odlaznih poziva**: provjerite ukupno trajanje svih odlaznih poziva.
- **Ukupno dolaznih poziva**: provjerite ukupno trajanje svih primljenih poziva.

Da biste poništili brojač trajanja poziva pritisnite <**Poništi**>. Trebate unijeti šifru telefona.

Šifra je unaprijed postavljena na **00000000**. Tu lozinku možete promijeniti. ▶ p. 84

Trošak poziva *(Meni 1.7)*

Ova mrežna značajka prikazuje trošak poziva. Ovaj je meni dostupan samo ako ga podržava vaša SIM kartica. Ona se ne koristi se za naplatu poziva.

- **Trošak zadnjeg razgovora**: provjeravanje troška posljednjeg poziva.
- **Ukupan trošak**: prikazuje ukupan trošak svih vaših poziva. Prijeđe li ukupan trošak dopušteni iznos zadan u mogućnosti **Postavi maksimalni trošak** da biste mogli uputiti sljedeći poziv, morate poništiti brojač.
- **Maksimalni trošak**: provjerite maksimalni dopušteni iznos troška postavljen u mogućnosti **Postavi maksimalni trošak**.
- **Poništi brojače**: poništavanje brojača troška.
- **Postavi maksimalni trošak**: postavljanje maksimalno dopuštenog troška poziva.
- **Cijena/Jedinica**: postavite cijenu po jedinici koja se primjenjuje kada se izračunava trošak razgovora.

Imenik *(Meni 2)*

Telefonske brojeve možete pohraniti na SIM karticu ili u memoriju telefona. SIM kartica i memorija telefona fizički su odvojeni, ali se koriste kao jedna cjelina koja se naziva Imenik.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Imenik**.

Imenik *(Meni 2.1)*

Koristite ovaj meni za pretraživanje brojeva u Imeniku.

Pronalaženje unosa

1. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
2. Odaberite ime s popisa.
3. Pronađite broj i pritisnite [ ] da biste birali broj ili [OK/*i*] da biste uredili informacije o kontaktima.

Upotreba mogućnosti Imenika

Prilikom pregledavanja pojedinosti o kontaktu pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje podataka o kontaktima.
- **Pošalji poruku**: slanje SMS ili MMS poruke na odabrani broj ili e-mail poruke na odabranu adresu.

- **Kopiraj na**: kopiranje kontakta u memoriju telefona ili na SIM karticu.
- **Pošalji preko**: slanje kontakta putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Obriši**: brisanje odabranog kontakta.

Dodaj *(Meni 2.2)*

Koristite ovaj meni za dodavanje novog kontakta u Imenik.

Pohranjivanje broja u memoriju telefona

1. Odaberite **Telefon**.
2. Promijenite postavke ili unesite podatke o kontaktu.
   - **Ime**/**Prezime**: dodjela imena.
   - **Mobitel**/**Kuća**/**Ured**/**Faks**/**Ostalo**: dodajte broj u bilo koju vrstu.
   - **E-mail**: dodjela e-mail adrese.
   - **Slika pozivatelja**: dodjela slike koja će vas upozoriti na poziv određene osobe.
   - **Ton zvona**: dodjeljivanje melodije zvona koje će vas upozoriti na poziv određene osobe.
   - **Grupe**: dodijelite kontakt grupi pozivatelja.
   - **Zapis**: dodajte zapis o pojedinoj osobi.
3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili kontakt.

Pohrana telefonskog broja na SIM karticu

1. Odaberite **SIM**.
2. Unesite podatke o kontaktu.
   - **Ime**: dodjela imena.
   - **Telefonski broj**: dodajte broj.
   - **Lokacija**: dodjela mjesta spremanja.

   ☑ Kako biste dodijelili sliku, ton zvona ili grupu za ID pozivatelja, kontakt mora biti spremljen u memoriji telefona.
3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili kontakt.

Grupe *(Meni 2.3)*

Pomoću ovog menija organizirajte kontakte u grupe pozivatelja.

Stvaranje nove grupe pozivatelja

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj**.
2. Unesite nazive grupe.

3. Odaberite redak ID pozivatelja i postavite sliku.
4. Odaberite redak tona zvona i postavite melodiju.
5. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili grupu.

Dodavanje članova u grupe pozivatelja

1. Odaberite grupe.
2. Pritisnite <**Dodaj**>.
3. Pritisnite [OK/i] da biste označili kontakte koje želite dodati.
4. Pritisnite <**Odaberi**>.

Upravljanje grupama pozivatelja

Prilikom pregledavanja popisa grupe pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pregled**: prikaz članova odabrane grupe.
- **Dodaj**: dodavanje nove grupe.
- **Uredi**: promjena svojstava grupe.
- **Pošalji poruku**: slanje SMS-a, MMS-a ili e-mail poruke članovima grupe koje odaberete.
- **Obriši**: brisanje odabrane grupe ili svih grupa. Članovi grupe, dakako, neće biti izbrisani iz Imenika.

Brzo biranje *(Meni 2.4)*

Koristite ovaj meni da biste dodijelili broj za brzo biranje (2 do 9) za 8 najčešće biranih brojeva.

Dodjeljivanje brojeva za brzo biranje

1. Odaberite tipku od **2** do **9**. Tipka **1** rezervirana je za poslužitelja glasovne pošte.
2. Odaberite kontakt s kontakt liste.
3. Ako kontakt ima nekoliko brojeva, odaberite broj.

Upravljanje unosima brzog biranja

Na zaslonu za brzo biranje pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodaj**: dodijelite broj nedodijeljenoj tipki.
- **Pregled**: pregledajte ime i broj dodijeljen nekoj tipki.
- **Promijeni**: postavite drugi broj za tipku.
- **Ukloni**: odbacivanje postavke brzog biranja za neku tipku.

Biranje unosa brzog biranja

U načinu mirovanja držite pritisnutom odgovarajuću tipku.

Moja posjetnica *(Meni 2.5)*

Koristite ovaj meni da biste stvorili posjetnicu i poslali je drugima.

Spremanje posjetnice

Postupak stvaranja posjetnice isti je kao i onaj za spremanje telefonskog broja u memoriju telefona. ▶ p. 31

Mogućnosti posjetnice

Nakon spremanja posjetnice pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje posjetnice.
- **Pošalji preko**: slanje posjetnice putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Razmijena kontakata**: razmijenite posjetnice s drugom osobom putem Bluetootha.
- **Obriši**: brisanje posjetnice.

Vlastiti broj *(Meni 2.6)*

Koristite ovaj izbornik da biste pregledali telefonske brojeve ili da biste dodijelili ime uz svaki broj. Promjene koje ovdje napravite ne utječu na stvarne brojeve pretplatnika na SIM kartici.

Upravljanje *(Meni 2.7)*

Koristite ovaj meni za upravljanje unosa u Imenik.

- **Spremanje**: odabir lokacije postavljene memorije za spremanje kontakata. Ako odaberete **Uvijek pitaj**, prilikom spremanja broja telefon će zatražiti da odaberete memorijsku lokaciju.
- **Kopiraj sve u**: kopirajte sve kontakte pohranjene na SIM kartici u memoriju telefona ili obrnuto.
- **Obriši sve**: brisanje svih kontakata iz memorije telefona, SIM kartice ili oboje.
- **Stanje memorije**: provjerite broj kontakata pohranjenih u memoriji telefona i na SIM kartici.

Mrežni imenik *(Meni 2.8)*

Pomoću ovog menija možete pregledati popis brojeva usluga (Service Dialling Numbers) SDN, koje je dodijelio vaš davatelj usluga, a čine ih brojevi hitnih službi i telefonskih imenika. Ovaj meni dostupan je samo ako SIM kartica podržava SDN.

1. Pomaknite se na željeni broj.
2. Pritisnite <**Poziv**> ili [ ].

Aplikacije *(Meni 3)*

Pomoću ovog izbornika igrajte Java igre, reproducirajte glazbene datoteke ili uređujte fotografije. Možete koristiti i prikladne funkcije kao što su diktafon, budilica, kalkulator, pretvornik i štoperica.

Da biste pristupili ovom meniju u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Aplikacije**.

MP3 player *(Meni 3.1)*

Koristite ovaj meni da biste uživali u glazbi. Prvo trebate spremiti glazbene datoteke u memoriju telefona.

Da biste postigli visoku kvalitetu glazbe, koristite stereo slušalice za Bluetooth.

☑ Uobičajene slušalice nisu kompatibilne s music playerom.

Preuzimanje ili primanje glazbenih datoteka

Koristite ove metode da biste glazbene datoteke spremili u memoriju vašeg telefona:

- skidanjem s bežičnog weba ▶ p. 43
- Preuzimanje s računala upotrebom programa Samsung PC Studio ▶ Korisnički vodič Samsung PC Studio
- preuzimanjem putem aktivne Bluetooth veze ▶ p. 83

Preuzete ili primljene datoteke pohranjuju se u mapu **Muzika**. ▶ p. 62

Sastavljanje popisa pjesama

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj muziku**.
2. Odaberite bilo koju od sljedećih mogućnosti:
   - **Dodaj sve**: dodaj sve datoteke iz memorije telefona u popis pjesama.
   - **Dodaj**: dodaje određene datoteke na popis pjesama.

3. Ako odaberete **Dodaj**, odaberite željene datoteke, a zatim pritisnite <**Odaberi**>.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se vratili na zaslon MP3 playera.

Reproduciranje glazbenih datoteka

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Reproduciraj preko**.
2. Odaberite **Telefon** da biste koristili zvučnike telefona.
   Odaberite **Slušalice** da biste koristili Bluetooth slušalicu, a zatim potražite slušalicu i spojite se na nju.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
OK/ *i*	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
Lijevo	Vraćanje na prethodnu datoteku.
Desno	Preskakanje na sljedeću datoteku.
Gore	Otvaranje popisa datoteka.
Dolje	Zaustavljanje reprodukcije.
▲/▼	Prilagođavanje glasnoće.

Tipka	Funkcija
1	Uključuje ili isključuje 3D zvuk.
2	Promjena animacije reprodukcije.
3	Promjena načina ponavljanja.
4	Promjena načina equalisera.
5	Mijenja vrstu izgleda.
6	Uključivanje i isključivanje nasumičnog načina.

Upotreba mogućnosti reprodukcije glazbe

Na zaslonu MP3 playera pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reproduciraj preko**: odabire način izlaza zvuka, **Telefon** ili **Slušalice**.
- **Reproduciraj**/**Pauza**: započinje ili pauzira reprodukciju.
- **Prenesi na telefon**: prebacite izlaz zvuka na zvučnik telefona.
- **Otvori playlistu**: pristup trenutnom albumu ili popisu albuma. Na popisu albuma možete podesiti veći broj albuma.

- **Idi na Muziku**: otvaranje mape **Muzika**.
- **Pošalji preko**: trenutnu datoteku šalje putem e-maila ili Bluetootha.
- **Postavi za**: postavljanje datoteke kao tona poziva ili kao tona zvona za unos u imeniku.
- **Aktiviraj ključ**: omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon isteka ključa odabrane DRM datoteke.
- **Ukloni s Playliste**: uklanja odabranu datoteku s popisa pjesama.
- **Postavke**: promjena zadane postavke za glazbene datoteke koje se reproduciraju.

  Ponavljanje: odabir načina ponavljanja.

  Nasumično: postavlja music player da glazbu reproducira nasumičnim redoslijedom.

  MP3 reprodukcija ima prednost nad ostalim zvukovima: postavljanje MP3 playera da nastavi reprodukciju i kad iz njega izađete.

  Equaliser: odaberite postavke equalisera.

  3D zvuk: uključite ili isključite 3D zvuk.

  Vizualizacija: promijenite animaciju reprodukcije i odaberite koliko će dugo pozadinsko svjetlo biti uključeno za vrijeme reprodukcije MP3 datoteka.

  Izgled: odabir izgleda.

  Glasnoća: odabir razine glasnoće.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.
- **DRM ključevi**: upravljanje kupljenim licencnim ključevima.

Pristupanje popisu pjesama

Na zaslonu music playera pritisnite [Gore].

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reproduciraj preko**: odaberite izlaza zvuka, **Telefon** ili **Slušalice**, a zatim reproducirajte trenutno odabranu datoteku.
- **Dodaj muziku**: dodaje datoteke na popis pjesama.
- **Idi na Playlistu**: pristup popisu albuma.
- **Premjesti u**: premješta datoteku u drugu mapu.
- **Kopiraj na**: kopira datoteku u drugu mapu.
- **Dodaj na Playlistu**: premješta odabranu datoteku na željeno mjesto na popisu za izvođenje.

- **Aktiviraj ključ**: omogućuje nabavljanje novog licencnog ključa nakon isteka ključa odabrane DRM datoteke.
- **Ukloni**: uklanjanje odabrane datoteke ili svih datoteka s popisa za izvođenje.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.
- **DRM ključevi**: upravljanje kupljenim licencnim ključevima.

Diktafon *(Meni 3.2)*

Pomoću ovog izbornika snimite glasovne zapise. Glasovni zapis može trajati najviše jedan sat.

Snimanje glasovnog zapisa

1. Pritisnite [OK/*i*] da biste započeli sa snimanjem.
2. Govorite u mikrofon.
   Pritisnite [OK/*i*] da biste pauzirali ili nastavili snimanje.
3. Pritisnite <**Stop**> ili [Dolje] da biste prekinuli snimanje. Glasovni zapis automatski se sprema.
4. Pritisnite [OK/*i*] da biste preslušali glasovni zapis ili [Gore] da biste snimili novi glasovni zapis.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Na zaslonu diktafona pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Idi u Glas. zapise**.
2. Odaberite glasovnu bilješku.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
OK/*i*	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
Lijevo	Vraćanje unutar zapisa.
Desno	Kretanje prema naprijed unutar zapisa.
▲/▼	Podešavanje glasnoće.
Dolje	Zaustavljanje reprodukcije.

Promjena načina snimanja

Možete promijeniti način snimanja diktafona. Ovom postavkom određuje se maksimalna dužina snimanja. Prije snimanja zapisa pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Postavke** → način snimanja:

- **MMS ograničenje**: snimite glasovni zapis koji ćete dodati MMS poruci.

- **E-mail ograničenje**: snimite glasovni zapis koji ćete dodati e-mailu.
- **Najviše 1 sat**: snimite glasovni zapis u trajanju do jednog sata.

Uređivanje slika *(Meni 3.3)*

Pomoću ovog menija uređujte slike korištenjem alata za uređivanje.

Primjena efekta

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiraj**.
2. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Efekti** → mogućnost efekta.
4. Pritisnite <**Učinjeno**>.
5. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi kao**.
6. Unesite naziv ove datoteke i pritisnite <**OK**>.

Preoblikovanje

1. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Preoblikovanje** → mogućnost:
   - **Promjena veličine**: promjena veličine fotografije.
   - **Rotiraj**: zakrenite sliku za 90 stupnjeva.
   - **Okreni**: okretanje fotografije.
3. Pritisnite <**Učinjeno**>.
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi kao**.
5. Unesite naziv ove datoteke i pritisnite <**OK**>.

Izrezivanje

1. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Izrezivanje**.
3. Pomaknite okvir izrezivanja na željenu površinu slike.
   Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Promjena veličine** da biste promijenili veličinu okvira.
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Učinjeno**.
5. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi kao**.
6. Unesite naziv ove datoteke i pritisnite <**OK**>.

Dodavanje vizualnih svojstava

Možete ukrasiti fotografije dodavanjem okvira, crteža ili potpisa.

1. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.

2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj** → vrsta funkcije.
3. Odaberite stavku ili unesite tekst koji želite umetnuti.
4. Prilagodite položaj umetnute stavke i pritisnite <**Učinjeno**>.
5. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi kao**.
6. Unesite naziv ove datoteke i pritisnite <**OK**>.

Efekt spajanja

Uređivački alat koji pruža mogućnost izrade konture žiga fotografije te njenog spajanja s drugom fotografijom. Pomoću ovog alata načinite vlastitu fotorazglednicu tako da fotografirate rukom napisanu poruku te je utisnete na fotografiju.

1. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spoji**. Fotografija pozadine pojavljuje se u polju slike odmah do .
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj sliku**.
4. Dodajte fotografiju odabirom ili fotografiranjem. Dodana fotografija pojavljuje se u polju slika odmah do . To će biti žig.
5. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spoji**. Fotografija žiga dodana je na fotografiju pozadine kao kontura.
6. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
   - **Promjena veličine**: promjena veličine žiga.
   - **Premjesti**: promijenite položaj žiga.
   - **Rotiraj**: zakretanje žiga.
   - **Boja žiga**: promjena boje žiga.
   - **Sjena**: primjena sjene žigu.
7. Nakon završetka pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Učinjeno**.
8. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi kao**.
9. Unesite naziv ove datoteke i pritisnite <**OK**>.

Java svijet *(Meni 3.4)*

Pomoću ovog izbornika pristupate integriranim Java igrama i preuzetim Java aplikacijama.

Pristup integriranim igrama

1. Odaberite **Moje igre** → igru.
2. Pritisnite [OK/*i*].

Mogućnosti Java aplikacija

Na popisu aplikacija pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Početak**: pokretanje odabranog programa.
- **Premjesti u**: premjestite aplikaciju u drugu mapu.
- **Obriši**: brisanje odabranih aplikacija ili svih aplikacija, osim integriranih igara.
- **Zaključaj**/**Otključavanje**: zaključava aplikaciju kao zaštitu od brisanja ili otključavanja datoteke.
- **Detalji**: pristup svojstvima aplikacije.
- **Dozvola**: odabir postavki dozvole naplate dodatnih troškova usluga, kao što je pristup mreži i SMS.
- **Nadogradi**: nadograđuje aplikaciju zadnjom verzijom.
- **SMS slanje informacija**: slanje URL-a koji sadrži aplikaciju putem SMS-a.
- **Stanje memorije**: pristup informacijama o memoriji aplikacije.
- **Postavke**: odabir profila povezivanja koji će se koristiti za aplikacije koje zahtijevaju pristup mreži. Profil je moguće i stvoriti ili urediti. ▶ p. 84

Svjetsko vrijeme *(Meni 3.5)*

Pomoću ovog izbornika postavite lokalnu vremensku zonu i saznajte koliko je sati na nekom drugom kraju svijeta.

Pregledavanje svjetskog vremena

1. Na svjetskoj karti pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali grad koji želite. Kako se pomiče vremenska linija, prikazuje se datum i vrijeme određene zone.
2. Pritisnite [OK/*i*] da biste sačuvali grad kao svoju lokalnu vremensku zonu.

Primjena zimskog i ljetnog računanja vremena

1. Na mapi svijeta pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Postavi ljetno/zimsko vrijeme**.
2. Pritisnite [OK/*i*] da biste odabrali željene vremenske zone.
3. Pritisnite <**Spremi**>.

Alarm *(Meni 3.6)*

Pomoću ovog menija podesite alarme. Vrsta zvona za uobičajeni alarm odgovara postavljenoj vrsti zvona za pozive. Postavka zvuka ne utječe na budilicu.

Postavljanje alarma

1. Odaberite vrstu alarma.
2. Odabir pojedine opcije alarma:
   - **Alarm**: aktiviranje alarma.
   - **Vrijeme alarma**: unos vremena kada se alarm treba oglasiti.
   - **AM/PM**: podesite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku.
   - **Ponovi**: odabire mogućnost ponavljanja.
   - **Zvuk alarma**: odabir zvuka alarma.
3. Pritisnite <**Spremi**>.

Zaustavljanje alarma

- Za alarm koji ne označava buđenje pritisnite bilo koju tipku.
- Da biste odabrali budilicu pritisnite <**Potvrda**> ili [OK/].

  Pritisnite bilo koju tipku osim <**Potvrda**> i [OK/] da bi se ponovo oglasio nakon 5 minuta. To možete napraviti najviše pet puta.

Postavljanje alarma da zvoni i kad je telefon isključen

Na zaslonu alarma odaberite **Auto. uključenje** → **Uključeno**.

Ako je telefon isključen u vrijeme za oglašavanje alarma, telefon se uključuje i alarm se oglašava.

Isključivanje alarma

1. Odaberite alarm koji želite isključiti.
2. Odaberite **Isključeno** u retku Alarm.
3. Pritisnite <**Spremi**>.

Kalkulator *(Meni 3.7)*

Koristite ovaj meni da biste izveli osnovne aritmetičke funkcije kao što su zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

1. Unesite prvi broj.
   - Pritisnite <**.()**> da biste umetnuli decimalni zarez ili zagradu.
   - Pritisnite [*] ili [#] da biste pomaknuli pokazivač.
2. Pritisnite jednu od tipki za kretanje da biste pristupili željenim matematičkim funkcijama.
3. Unesite drugi broj.
4. Pritisnite [OK/] da biste pregledali rezultate.
5. Prema potrebi ponovite postupak od koraka 2, da biste nastavili s računanjem.

Pretvornik *(Meni 3.8)*

Koristite ovaj izbornik za uobičajeno preračunavanje, kao što je preračunavanje valute i temperature.

1. Odaberite preračunavanje.
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali izvornu jedinicu i pritisnite [Dolje].
3. Unesite vrijednost preračunavanja, a zatim pritisnite [Dolje].
   - Pritisnite [*] da biste umetnuli decimalni zarez.
   - Pritisnite [#] da biste temperaturu promijenili na vrijednost iznad nule (+) ili ispod nule (-).
4. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali jedinicu na koju želite preračunati.

   Prikazat će se ekvivalent unesenog iznosa.

☑ U pretvaraču valuta, tečajeve možete pregledati te postaviti tečajnu listu pritiskom na <**Tečaj**>.

Odbrojavanje *(Meni 3.9)*

U ovom meniju možete odrediti vremensko razdoblje odbrojavanja telefona. Telefon će vas obavijestiti alarmom kada navedeno vremensko razdoblje istekne.

Pokretanje odbrojavanja

1. Pritisnite <**Postavi**>.
2. Unesite vremensko razdoblje od kojeg želite odbrojavati i pritisnite <**OK**>.
3. Pritisnite [OK/ℹ] da biste započeli s odbrojavanjem.

Zaustavljanje odbrojavanja

- Nakon što se oglasi kraj odbrojavanja pritisnite bilo koju tipku.
- Pritisnite [OK/ℹ] na zaslonu Odbrojavanje da biste ga zaustavili prije nego što se oglasi.

Štoperica *(Meni 3.10)*

Koristite ovaj meni da biste izmjerili proteklo vrijeme. Maksimalno vrijeme iznosi 10 sati.

1. Pritisnite [OK/ℹ] da biste pokrenuli štopericu.

2. Pritisnite [OK/i] da biste označili interval. To možete ponoviti za najviše četiri intervala.

DRM ključevi *(Meni 3.11)*

Pomoću ovog menija upravljate licencnim ključevima koje ste nabavili da biste aktivirali medijske sadržaje zaključane pomoću DRM sustava.

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pregled**: otvorite odgovarajući medijski sadržaj.
- **Obriši**: brisanje odabranog licencnog ključa.
- **Idi na Moje poruke**: otvaranje poruke koja sadrži medijski sadržaj.
- **Idi na Moje stavke**: pristup odgovarajućoj datoteci mape.
- **Detalji**: pristup svojstvima licencnog ključa.

SIM AT *(Meni 3.12)*

Ovaj je meni dostupan samo ako koristite SIM AT karticu koja podržava SIM aplikacijski alatni pribor (Application Toolkit) te pruža dodatne usluge, kao što su novosti, vremenska prognoza, sport, zabava i usluge o položaju. Dostupne usluge ovise o ponudi vašeg davatelja usluga. Za pojedinosti pročitajte upute SIM kartice ili se obratite svome davatelju usluga.

Pretraživač *(Meni 4)*

WAP (Wireless Application Protocol) pretraživač telefona omogućuje pristup bežičnom webu. Pomoću bežičnog weba možete pristupiti najnovijim informacijama i velikoj količini medijskog sadržaja kao što su igre, pozadine, tonovi zvona i glazbene datoteke.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Pretraživač**.

Početna stranica *(Meni 4.1)*

Koristite ovaj meni da biste svoj telefon povezali s mrežom i učitali početnu stranicu davatelja usluge bežičnog weba. Također u načinu mirovanja možete pritisnuti [OK/].

Kretanje po web pretraživaču

Da biste	Pritisnite
se kretali po stavkama pretraživača	[Gore] ili [Dolje].
odabrali stavku pretraživača	[OK/] ili **<Opcije>** i odaberite **Idi na**.
se vratili na prethodnu stranicu	**<Nazad>** ili **<Opcije>** i odaberite **Idi** → **Nazad**.
ide na sljedeću stranicu	**<Opcije>** i odaberite **Idi** → **Dalje**.

Upotreba mogućnosti web stranice

S bilo koje web stranice pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Idi na**: pristupanje vezanoj web stranici.
- **Idi na početnu stranicu**: povratak na početnu stranicu.
- **Unesi URL**: ručni unos URL adrese.
- **Idi**: pomicanje natrag ili naprijed kroz web stranice u povijesti.
- **Učitaj ponovo**: ponovno učitajte trenutnu stranicu s ažuriranim informacijama.
- **Favoriti**: označite trenutnu stranicu ili pristupite popisu favorita.
- **Pošalji URL**: URL trenutne stranice pošaljite putem SMS-a ili e-mailom.
- **Radna površina pogled**/**Prilagođeni pogled**: promijenite način zaslona pretraživača.
- **Spremanje**: spremanje odabranog crteža ili web stranice.
- **Detalji**: pristup svojstvima web stranice.
- **Opcije**: promjena raznih postavki pretraživača.

Međuspremnik: promijenite način međuspremnika ili ispraznite međuspremnik. Međuspremnik čini privremenu memoriju u koju se spremaju nedavno posjećene web stranice.

Kolačići: promijenite način prihvaćanja kolačića ili obrišite kolačiće. Kolačići su dijelovi osobnih informacija poslane web poslužitelju tijekom kretanja kroz web.

Postavke: promijenite zaslon pretraživača i postavke zvuka.

Certifikati: pristup podacima o certifikatu.

O pretraživaču: informacije o verziji i autorskim pravima verzije pretraživača.

Izlaz iz pretraživača

Pritisnite [ ] da biste prekinuli mrežnu vezu i izašli iz pretraživača.

Unesi URL *(Meni 4.2)*

Pomoću ovog izbornika ručno unosite URL adresu i pristupate pridruženoj web stranici.

Uneseni URL možete dodati na popis oznaka odabirom **Dodaj favorita**.

Favoriti *(Meni 4.3)*

Pomoću ovog menija spremite URL adrese da biste mogli brzo i jednostavno pristupati web stranicama.

Dodavanje favorita

1. Pritisnite <**Dodaj**>. Ako je favorit već spremljen pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj favorita**.
2. Unesite naslov oznake i pritisnite tipku [Dolje].
3. Unesite URL adresu i pritisnite <**Spremi**>.

Pristup označenoj stranici

Odabirom stavke oznake pokreće se web-preglednik te se pristupa pridruženoj web-stranici.

Mogućnosti favorita

Na zaslonu favorita pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Idi na**: pristupanje označenoj stranici.
- **Idi na početnu stranicu**: pristup početnoj stranci.
- **Unesi URL**: ručni unos URL adrese.
- **Uredi favorita**: uredite URL adresu i naslov favorita.
- **Dodaj favorita**: dodavanje novog favorita.

- **Pošalji URL**: slanje URL-a trenutne stranice putem SMS-a ili e-mailom.
- **Obriši**: brisanje odabranog favorita ili svih favorita.

Spremljene stranice *(Meni 4.4)*

Možete pristupiti popisu stranica koje ste spremili dok ste spojeni na internet.

Ako odaberete vezu na stranci, telefon se prebacuje na internet kako biste pristupili povezanoj stranici.

Povijest *(Meni 4.5)*

Možete pristupiti popisu stranica koje ste nedavno posjetili.

Odaberite URL s popisa kako biste pristupili odgovarajućoj stranici.

Obriši međuspremnik *(Meni 4.6)*

Pomoću ovog menija ispraznite podatke spremljene u međuspremniku.

Postavke *(Meni 4.7)*

Pomoću ovog menija odaberite profil povezivanja koji će se koristiti prilikom povezivanja s bežičnim internetom. Također možete kreirati ili urediti profil. ▶ p. 84

Poruke *(Meni 5)*

Koristite izbornik **Poruke** da biste poslali i primili SMS, MMS i e-mail. Također možete koristiti značajke push poruka i info usluge mreže.

Da biste pristupili ovom meniju u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke**.

Nova *(Meni 5.1)*

Pomoću ovog menija sastavite ili pošaljite poruke.

SMS *(Meni 5.1.1)*

Usluga Short Message Service (SMS - usluga kratkih poruka) omogućuje slanje ili primanje tekstualnih poruka koje mogu sadržavati jednostavne slike, animirane slike i melodije.

1. Unesite poruku.

   Maksimalan dopušteni broj znakova u SMS-u ovisi o davatelju usluge. Ako vaša poruka premaši maksimalni broj znakova, telefon će poruku razdijeliti.

2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
   - **Pošalji i spremi**: spremanje poruke u mapu **Odlazne poruke** te njihovo slanje.
   - **Pošalji**: samo slanje poruke.
   - **Dodaj**: dodajte predložak, unos iz Imenika ili favorite tekstu.
   - **Dodaj sliku**/**Dodaj animaciju**/**Dodaj melodiju**: prilaže jednostavnu sliku, animiranu sliku ili melodiju.
   - **Privitak**: priložite unos iz imenika kao posjetnicu ili podatke kalendara kao priloge oblikovanih podataka.
   - **Spremi na**: poruku sprema u drugi pretinac.
   - **T9 jezik**: mijenjanje jezika koji se koristi u načinu unosa T9.
   - **Izgled teksta**: promjena značajki teksta.
   - **Način unosa**: mijenjanje načina upisa teksta.
3. Kada završite pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji i spremi** ili **Pošalji**.
4. Unesite telefonski broj primatelja.

   Da biste poruku poslali za više primatelja, popunite dodatna polja odredišta.
5. Pritisnite [OK/] da biste poslali poruku.

MMS *(Meni 5.1.2)*

Usluga MMS poruka (Multimedia Message Service) dostavlja poruke koje sadrže kombinaciju teksta, slike, videa i zvuka s telefona na telefon ili s telefona na e-mail.

1. Odaberite redak **Naslov**.
2. Unesite naslov poruke i pritisnite [OK/].
3. Odaberite redak **Slika i video** ili **Zvuk** te dodajte sliku, video ili zvučnu datoteku.

   - Maksimalna dozvoljena veličina poruke može se razlikovati, ovisno o davatelju usluge.
   - Ovisno o vrsti datoteke ili o DRM (Digital Rights Management) sustavu, neke datoteke možda nećete moći prosljeđivati.
4. Odaberite redak **Poruka**.

5. Unesite tekst poruke i pritisnite [OK/].
6. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
   - **Uredi**: uređuje naslov ili tekst vaše poruke.
   - **Promijeni sliku**/**Promijeni video**/**Promijeni zvuk**: promjena dodane stavke.
   - **Pogled**: prikaz poruke kao što će biti prikazana na telefonu primatelja.
   - **Pregled**: otvaranje odabrane datoteke.
   - **Pošalji**: slanje poruke.
   - **Spremi na**: poruku sprema u drugi pretinac.
   - **Dodaj stranicu**: dodavanje stranice. Na stranice možete prelaziti pritiskom [Lijevo] ili [Desno].
   - **Obriši stranicu**: briše dodanu stranicu.
   - **Uredi stranicu**: promjena trajanja prikaza stranice ili pomicanje stranice prema naprijed među ostalim stranicama.
   - **Privitak**: prilaže unos iz imenika kao posjetnicu ili podatke kalendara kao privitak u obliku datoteke ili datoteku dokumenta spremljenog u mapi **Ostalo**.
   - **Ukloni naslov**/**Ukloni poruku**/**Ukloni medij**/**Ukloni zvuk**/**Ukloni**: uklanjanje dodane stavke.
7. Nakon dovršetka pritisnite tipku <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
8. Unesite broj telefona ili e-mail adresu.

   Da biste poruku poslali za više primatelja, popunite dodatna polja odredišta.
9. Pritisnite [OK/] da biste poslali poruku.

E-mail *(Meni 5.1.3)*

Možete stvarati i primati e-mail poruke koje sadrže tekst, zvuk i slike. Da biste mogli koristiti ovu mogućnost morate biti pretplaćeni na uslugu e-maila te imati postavljen račun i profil za e-mail. ▶ p. 57

1. Odaberite redak **Naslov**.
2. Unesite naslov e-mail poruke i pritisnite [OK/].
3. Odaberite redak **Poruka**.
4. Unesite tekst e-pošte i pritisnite [OK/].
5. Odaberite redak **Privitak** i odaberite jednu od sljedećih mogućnosti da biste dodali datoteke:

- **Dodaj sliku**/**Dodaj video**/**Dodaj zvuk**/**Dodaj muziku**: dodavanje medijskih datoteka spremljenih u memoriju telefona.

  ☑ Ovisno o vrsti datoteke ili sustavu upravljanja digitalnim pravima (Digital Rights Management) neke datoteke možda nećete moći proslijediti.

- **Dodaj ostalo**: dodavanje datoteka dokumenta spremljenih u mapi **Ostalo**.
- **Pošalji**: šalje poruku e-pošte.
- **Spremi na**: e-mail poruku sprema u drugu mapu.
- **Privitak**: dodaje posjetnice ili podatke kalendara kao priloge oblikovanih podataka.

6. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
   - **Uredi**: uređivanje naslova ili teksta.
   - **Dodaj sliku**/**Dodaj video**/**Dodaj zvuk**/**Dodaj muziku**/**Dodaj ostalo**: dodavanje medijskih datoteka ili dokumenata spremljenih u memoriji telefona.
   - **Pregled**/**Reprodukcija**: otvaranje odabrane datoteke.
   - **Pošalji**: šalje poruku e-pošte.
   - **Spremi na**: e-mail poruku sprema u drugu mapu.
   - **Privitak**: dodaje posjetnice ili podatke kalendara kao priloge oblikovanih podataka.
   - **Ukloni naslov**/**Ukloni poruku**: brisanje naslova ili teksta.
   - **Ukloni privitke**: brisanje odabranog privitka.
   - **Ukloni sve privitke**: brisanje svih privitaka.
7. Nakon dovršetka pritisnite tipku <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
8. Unesite e-mail adresu.

   Da biste poslali e-mail za više primatelja, popunite dodatna polja odredišta.
9. Pritisnite [OK/i] da biste poslali e-mail.

Moje poruke *(Meni 5.2)*

Putem ovog menija pristupate porukama koje ste primili, poslali ili koje nisu uspješno poslane.

Dolazne poruke *(Meni 5.2.1)*

Ova mapa sadrži sve poruke koje ste primili osim e-mail poruka.

Pregled poruke

Na popisu poruka mogu se pojaviti sljedeće ikone koje prikazuju vrstu poruke:

- SMS
- MMS
- MMS obavijesti (: preuzimanje, : neuspjelo preuzimanje)
- Glasovna pošta
- Push poruka web poslužitelja
- Konfiguracijska poruka, sadrži mrežne parametre pružatelja usluga
- CB (Cell broadcast) poruke info usluge mreže
- Izvještaj o isporuci poslanih poruka

- Ovisno o sustavu Upravljanja digitalnim pravima (DRM - Digital Rights Management) poruke s web sadržajem možda nećete moći prosljeđivati.
- Ikona ! pored poruke označava poruku visokog prioriteta. Sivo obojena ikona poruke označava niski prioritet.

Mogućnosti poruka

Prilikom pregledavanja poruke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

SMS poruke

- **Odgovori preko**: odgovorite pošiljatelju SMS-om ili MMS-om.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Premjesti u telefon**/**Premjesti na SIM**: premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.
- **Izdvoji adresu**: izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Kopiraj medij**: spremanje medijskog sadržaja iz poruke u memoriju telefona.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja. Možete zaštiti samo one poruke koju su pohranjene u memoriji telefona.
- **Blokiraj broj**: dodavanje pošiljateljevog broja na popis blokiranih brojeva kako biste odbacili poruke pošiljatelja.

MMS poruke/MMS obavijesti

- **Preuzimanje**: preuzimanje MMS poruke s MMS poslužitelja.
- **Odgovor SMS-om**: slanje odgovora pošiljatelju putem SMS-a.
- **Odgovor MMS-om**: slanje odgovora pošiljatelju putem MMS-a.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Izdvoji adresu**: izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Kopiraj medij**: spremanje medijskog sadržaja iz poruke u memoriju telefona.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima poruke.

Konfiguracijske poruke

- **Instaliraj**: primjena konfiguracije specificirane u poruci na telefonu.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.

Push poruke

- **Idi na URL**: povezivanje s URL adresom navedenom u poruci.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Izdvoji adresu**: izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.

CB poruke

- **Spremi**: spremanje poruke u memoriju telefonu.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Izdvoji adresu**: izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.

Izvještaji o isporuci

- **Obriši**: briše izvještaj.
- **Izdvoji adresu**: izdvajanje URL-a, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz izvještaja.
- **Zaštita**: zaštita izvještaja od brisanja.

Priprema *(Meni 5.2.2)*

Ova mapa pohranjuje poruke koje ste spremili za kasnije slanje.

Kada odaberete poruku, otvarate je u načinu Uredi, pa poruke možete uređivati i poslati.

Odlazne poruke *(Meni 5.2.3)*

Ova mapa pohranjuje poruke koje telefon pokušava poslati ili nije uspio poslati.

Sljedećim ikonama prikazan je status poruke:

- slanje u tijeku
- slanje nije uspjelo

Prilikom pregledavanja poruke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pošalji ponovo**: ponovite pokušaj slanja poruke.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Izdvoji adresu**: izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima poruke.

Poslane poruke *(Meni 5.2.4)*

Ova mapa pohranjuje poruke koje ste poslali.

Prilikom pregledavanja poruke pritisnite<**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Izdvoji adresu**: izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima poruke.

E-mail poruke *(Meni 5.2.5)*

Ova mapa pohranjuje primljene e-mail poruke.

Pregled e-mail poruke

1. Odabir e-mail računa.
2. Pritisnite <**Da**> kada se prikaže **Provjeri e-mail** ili pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Provjera**. Telefon provjerava poslužitelja e-maila i skida nove e-mail poruke.

Na popisu se mogu pojaviti sljedeće ikone kao oznake statusa e-mail poruka:

- preuzeto od poslužitelja
- preuzimanje
- neuspjelo preuzimanje

☑ Ikona **!** pored poruke označava poruku visokog prioriteta. Sivo obojena ikona poruke označava niski prioritet.

3. Odaberite e-mail ili zaglavlje.
4. Pritisnite [✳] ili [#] da biste pregledali ostale stranice e-mail.
5. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pregledali prethodnu ili sljedeću e-mail.

Mogućnosti e-maila

Tijekom pregledavanja e-maila ili zaglavlja pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Preuzmi**: preuzima sadržaj e-mail poruke s poslužitelja e-maila.
- **Odgovori**: slanje odgovora pošiljatelju ili i pošiljatelju i svim drugim primateljima.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje e-mail poruke drugima.
- **Obriši**: brisanje e-mail poruke.
- **Blokiraj broj**: dodavanje pošiljateljeve e-mail adrese ili naslova popisu blokiranih brojeva e-mail poruka s te adrese ili poruke koja sadrži taj naslov.
- **Izdvoji adresu**: spremanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz e-mail poruke.
- **Kopiraj medij**: spremanje datoteka priloga iz e-mail poruke u memoriju telefona.
- **Zaštita**: zaštita e-mail poruke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima e-mail poruka.

Moje mape *(Meni 5.2.6)*

Koristite ovaj meni za stvaranje novih mapa i organiziranje novih poruka.

Stvaranje nove mape

1. Pritisnite <**Da**>.
2. Unesite naziv mape i pritisnite <**OK**>.

Korištenje mogućnosti za mapu

Na popisu mapa pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Otvori**: otvaranje odabrane mape.
- **Dodaj mapu**: dodavanje nove mape.
- **Promijeni ime mapi**: promjena naziva mape.
- **Obriši**: brisanje odabrane mape.

Obrasci *(Meni 5.3)*

Koristite ovaj meni za stvaranje i korištenje obrazaca često korištenih poruka.

SMS obrasci *(Meni 5.3.1)*

Pomoću rečenica koje često upotrebljavate možete stvoriti SMS predloške, koje možete preuzimati i umetati prilikom sastavljanja SMS poruka.

Stvaranje obrasca

1. Odaberite prazno mjesto.
2. Unesite poruku i pritisnite <**OK**>.

Mogućnosti obrasca

Na popisu obrasca pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje odabranog obrasca.
- **Pošalji**: sastavljanje i slanje nove poruke.
- **Obriši**: brisanje odabranog obrasca.
- **Novi**: dodavanje novog obrasca.

MMS obrasci *(Meni 5.3.2)*

Možete pristupiti integriranim MMS obrascima ili onima koje ste spremili kako biste ih koristili prilikom sastavljanja MMS poruka.

Na popisu obrasca pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pregled**: otvaranje odabranog obrasca.
- **Uredi**: uređivanje obrasca.
- **Pošalji**: sastavljanje i slanje nove poruke.
- **Obriši**: brisanje odabranih predložaka ili svih predložaka osim integriranih.

Obriši sve *(Meni 5.4)*

Pomoću ovog menija odjednom izbrišite sve poruke u svakoj mapi s porukama.

1. Pritisnite [OK/] da biste označili mape poruka koje treba očistiti.

   Pritiskom dvaput na tipku prikazuje se vrsta poruke, pa možete odrediti koje želite očistiti.
2. Pritisnite <**Obriši**>.
3. Pritisnite [OK/] kako biste odabrali potvrdni okvir i obrisali zaštićenu poruku, a zatim pritisnite <**Da**>.
4. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili brisanje.

Postavke *(Meni 5.5)*

Koristite ovaj meni da biste postavili različite mogućnosti za korištenje usluge slanja i primanja poruka.

SMS *(Meni 5.5.1)*

Možete konfigurirati SMS postavke.

- **Postavke slanja**: postavite mogućnosti za slanje SMS poruka:

  Put odgovora: s porukom pošaljite zahtjev za potvrdom o čitanju.

  Izvješće o isporuci: postavljanje mreže tako da vas obavještava je li poruka isporučena.

  Prijenos: odabir **GSM** ili **GPRS preporučen**, ovisno o vašoj mreži.
- **Blokiraj broj**: spremanje telefonskih brojeva s kojih želite odbaciti poruke.
- **Trenutni profil**: odaberite neki od profila SMS postavki.
- **Postavke profila**: promjena svojstava pojedinog profila.

  Centar za usluge: pohranjivanje ili promjena broja poslužitelja za SMS poruke.

  Postavljeno odredište: unos postavljenog odredišta. Prikazat će se u prvom polju na polju Primatelji.

  Vrsta poruke: postavljanje zadane vrste poruke. Mobilni operater će poruku automatski pretvoriti u odabrani oblik.

  Period slanja: postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene na SMS poslužitelju.

  Ime postavke: unos imena profila.

MMS *(Meni 5.5.2)*

Možete konfigurirati MMS postavke.

- **Postavke slanja**: određivanje postavki slanja MMS poruka:

  Izvješće o isporuci: postavljanje mreže tako da vas obavještava je li poruka isporučena.

  Skrivena adresa: postavljanje skrivanja broja na telefonu primatelja.

  Čitanje odgovora: s porukom pošaljite potvrdu o čitanju.

  Prioritet: postavljanje razine prioriteta za poruke.

  Datum isteka: postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene na MMS poslužitelju.

  Vrijeme isporuke: postavljanje vremena odgode slanja poruka.

  Veličina odlazne poruke: odabir maksimalne veličine priloženih stavki dopuštenih u poruci.

- **Postavke preuzimanja**: postavljanje postavki primanja MMS poruka:

  Neprimanje anonimnih: odbacivanje poruka od nepoznatih pošiljatelja.

  Primanje reklamnih: prihvaćanje reklama.

  Primanje informativnih: prihvaćanje obavijesnih poruka.

  Izvješća dopuštena: postavljanje mreže tako da obavještava pošiljatelja je li poruka isporučena.

  Domaća mreža: određivanje preuzima li telefon automatski nove poruke kada se nalazite u području matičnog davatelja usluga.

  Roaming mreže: određuje preuzima li telefon automatski nove poruke kada ste u roamingu.

  Prijem unutar matične mreže ili van zemlje ima sljedeće mogućnosti:

  - **Automatski**: telefon automatski preuzima poruke s poslužitelja.
  - **Odbaci**: telefon odbacuje sve poruke.
  - **Ručno**: telefon prikazuje obavijesti. Koristite mogućnost **Preuzimanje** da biste ručno skinuli nove poruke.

- **Profili**: odabir profila povezivanja koji će se koristiti za MMS. Profil je moguće i stvoriti ili urediti. ▶ p. 84

E-mail *(Meni 5.5.3)*

Zadane postavke e-pošte moguće je konfigurirati.

☑ Ne možete mijenjati postavke e-mail profila dok se e-mail šalje ili preuzima.

- **Postavke slanja**: postavljanje mogućnosti za slanje: e-mail poruke:

  Pošalji kopiju sebi: slanje kopije e-mail poruke na vlastiti e-mail račun.

  Slanje potvrde isporuke: postavljanje mreže tako da vas obavještava kada su e-mail poruke isporučene.

  Slanje potvrde čitanja: s e-mail porukom pošaljite zahtjev za potvrdom o čitanju.

  Adresa odgovora: postavite e-mail adresu tako da prima potvrdu o čitanju pošiljatelja.

  Prioritet: odabir razine prioriteta za e-mail poruke.

  Dodaj potpis: priložite ime, telefonski broj, jednostavan podsjetnik ili redak s oznakom u e-mail poruke.

  Uredi ime: uređivanje imena u potpisu.

  Uredi broj: uređivanje telefonskog broja u potpisu.

  Uredi zapis: uređivanje retka s oznakom u potpisu.

- **Postavke primanja**: postavite mogućnosti za primanje e-mail poruka:

  Interval provjere: određuje koliko često telefon provjerava poslužitelja dolaznih e-mail poruka. Odaberite **Bez**, pa odaberite mogućnost **Provjera** kako biste ručno provjeravali nove poruke e-maila.

  Čitaj odgovor: određuje želite li da telefon šalje potvrdu o čitanju dolaznih e-mail poruka. Prilikom odabira opcije **Pitaj** telefon vas podsjeća da pošaljete potvrdu o čitanju.

  Nepreuzimanje iznad: određivanje maksimalne veličine dolaznih e-mail poruka. Telefon će odbaciti poruke e-pošte koje premašuju navedenu veličinu.

  Način preuzimanja: podešavanje da telefon preuzima samo zaglavlja e-maila ili ujedno i zaglavlja i tijela.

  Kopija na poslužitelju: nakon preuzimanja ostavlja kopije e-mail poruke na e-mail poslužitelju.

- **Blok lista**: određivanje adrese e-maila ili naslova kojeg želite odbaciti.
- **E-mail računi**: postavljanje e-mail računa i odabir računa koji će se koristiti.

  Trenutni račun: odabir računa.

Postavke računa: konfiguracija e-maila pomoću različitih e-mail poslužitelja. Postavke mogućnosti za svaki račun:

- **Ime računa**: unos naziva trenutno odabranog računa.
- **Ime pošiljatelja**: unesite korisničko ime.
- **E-mail adresa**: unos vaše e-mail adrese.
- **SMTP poslužitelj**: unesite IP adresu ili naziv glavnog računala poslužitelja odlaznih e-mailova.
- **SMTP port**: unos broja SMTP porta.
- **Spajanje prvo na POP3**/**Spajanje prvo na IMAP4**: spajanje s POP3 ili IMAP poslužiteljem u svrhu provjere prije spajanja s SMTP poslužiteljem da biste poslali e-mail poruke.
- **Vrsta protokola**: odabir protokola za poslužitelj dolaznog e-maila. Ostale mogućnosti ovise o postavci vrste protokola.

*Kada je vrsta protokola **POP3**:*

- **POP3 poslužitelj**: unesite IP adresu ili naziv glavnog računala za poslužitelja koji prima e-mail.
- **POP3 port**: unos broja POP3 porta.
- **Korisničko ime**: postavljanje POP3 korisničkog imena.
- **Šifra**: unos POP3 šifre.
- **SMTP provjera**: omogućavanje SMPT provjere, korisnik mora imati korisničko ime da bi mogao slati e-mail poruke.
- **Isto kao POP3**: odaberite želite li da SMTP poslužitelj ima iste parametre kao POP3 poslužitelj.
- **SMTP korisnički ime**: unos SMTP korisničkog imena.
- **SMTP šifra**: unos SMTP šifre.
- **APOP Korisničko ime**: s poslužiteljem se povežite pomoću APOP sheme prijave.
- **Sigurna veza**: korištenje sigurnosnog spajanja za uslugu e-maila.

*Kada je vrsta protokola **IMAP4**:*

- **IMAP4 poslužitelj**: unesite IP adresu ili naziv glavnog računala za poslužitelja koji prima e-mail.
- **IMAP4 port**: unos broja IMAP4 porta.
- **Korisničko ime**: postavljanje IMAP4 korisničkog imena.
- **Šifra**: unos IMAP4 šifre.

- **SMTP provjera**: omogućavanje SMPT provjere, korisnik mora imati korisničko ime da bi mogao slati e-mail poruke.
- **Isto kao IMAP4**: odaberite želite li da SMTP poslužitelj ima iste parametre kao IMAP4 poslužitelj.
- **SMTP korisnički ime**: unos SMTP korisničkog imena.
- **SMTP šifra**: unos SMTP šifre.
- **Privitak**: odaberite ovu mogućnost za primanje privitaka e-mailom.
- **Količina poruka za preuzimanje (1-100)**: postavljanje broja zaglavlja koja ćete preuzeti s poslužitelja.
- **Sigurna veza**: korištenje sigurnosnog spajanja za uslugu e-maila.

• **E-mail profili**: odaberite profil povezivanja koji će se koristiti za e-mail usluge. Profil je moguće i stvoriti ili urediti. ▶ p. 84

Push poruka *(Meni 5.5.4)*

Možete promijeniti postavke za primanje push poruka s poslužitelja bežičnog weba.

• **Primanje**: određivanje kako će telefon primati push poruke.
• **Crna lista**: upravljanje blokiranim adresama servera.

Info poruke *(Meni 5.5.5)*

Možete promijeniti postavke za primanje CB poruka.

• **Postavke**: odaberite želite li primati info usluge mreže ili ne.
• **Popis kanala**: označava kanale s kojih želite primati CB poruke. Za pojedinosti se obratite mobilnome operateru.
• **Jezik**: odaberite željeni jezik u kojem se prikazuje poruka info usluge.

Stanje memorije *(Meni 5.6)*

Pomoću ovog menija možete pregledati količinu memorije koja je trenutno u upotrebi u pojedinoj mapi.

Datoteke *(Meni 6)*

Izbornik **Datoteke** omogućuje pristup slikama, videozapisima, glazbenim i zvučnim datotekama te igrama spremljenim u memoriji telefona.

Da biste pristupili ovom izborniku, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Datoteke**.

Savjeti za Digital Rights Management (upravljanje digitalnim pravima)

Posljedica DRM (Digital Rights Management) sustava je da neke od medijskih stavki koje su skinute s interneta ili primljene MMS-om za pristup možda trebaju licencne ključeve.

Ključ je moguće dobiti na web-mjestu koje posjeduje prava na određeni sadržaj; koristite mogućnost **Aktiviraj ključ**.

Obratite pažnju na sljedeće ikone s popisa:

- : stavku je moguće prosljeđivati s važećim ključem.
- : stavku je moguće prosljeđivati bez važećeg ključa.
- : stavku nije moguće prosljeđivati s važećim ključem.
- : stavku nije moguće prosljeđivati bez važećeg ključa.

Vaš davatelj usluga podržava samo datoteke s brojanjem pristupa ili DRM datoteke s neograničenim pristupom.

Slike *(Meni 6.1)*

Ovaj meni prikazuje fotografije koje ste snimili i slike koje ste skinuli, primili u poruci ili uvezli s računala.

Pregled slike

1. Odaberite mapu sa slikama.
2. Odaberite sliku.

Pregled dijaprojekcije.

Fotografije možete pregledavati listanjem, sekvencionalnim pregledom svake fotografije trenutne mape.

1. Odaberite **Fotografije**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Listanje**.
3. Odaberite vrijeme između pojavljivanja slika. Započinje dijaprojekcija.
4. Pritisnite <**Stop**> da biste zaustavili listanje.

Mogućnosti slika

Prilikom pregleda slike pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Playlista**: povratak na popis slika.
- **Pošalji preko**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetooth veze.
- **Postavi za**: postavite sliku kao pozadinu zaslona ili identifikacijsku sliku pozivatelja za unos imenika.
- **Uredi**: uređivanje slika pomoću uređivača slika u slučaju da je to fotografija snimljena kamerom telefona. ▶ p. 38
- **Aktiviraj ključ**: omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon isteka ključa odabrane DRM datoteke.
- **Obriši**: brisanje datoteke.
- **Promjena imena**: promjena imena datoteke.
- **Premjesti u Naj slike**/**Premjesti u Fotografije**/**Premjesti u Skinute slike**: premještanje datoteke u drugu mapu.
- **Bluetooth dostupnost**: dijeljenje datoteke ili svih datoteka s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.
- **DRM ključevi**: upravljanje kupljenim licencnim ključevima.

Video *(Meni 6.2)*

Ovaj meni prikazuje videoisječke koje ste snimili, skinuli, primili u porukama ili uvezli s vašeg računala.

☑ Videoisječci koji su snimljeni pomoću drugih uređaja, kao što su kamere, možda se neće pravilno reproducirati.

Reprodukcija videoisječka

1. Odaberite video mapu.
2. Odaberite videoisječak.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
OK/ *i*	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
Lijevo	Vraćanje na prethodnu datoteku. Ako se pritisne i drži, vrši se pomicanje unatrag u datoteci.

Tipka	Funkcija
Desno	Preskakanje na sljedeću datoteku. Ako se tipka pritisne i drži, vrši se pomicanje prema naprijed u datoteci.
▲/▼	Podešavanje glasnoće.
Dolje	Zaustavljanje reprodukcije.

Mogućnosti videa

Nakon reprodukcije pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Playlista**: povratak na popis videa.
- **Pošalji preko**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetooth veze.
- **Postavi za pozadinu**: postavljanje videa, ako je spremljen u obliku 3GP datoteke, za pozadinu glavnog zaslona.
- **Aktiviraj ključ**: omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon isteka ključa odabrane DRM datoteke.
- **Obriši**: brisanje datoteke.
- **Promjena imena**: promjena imena datoteke.
- **Premjesti u Naj video**/**Premjesti u Video**/**Premjesti u Skinuti video**: premještanje datoteke u drugu mapu.
- **Bluetooth dostupnost**: dijeljenje datoteke ili svih datoteka s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.
- **DRM ključevi**: upravljanje kupljenim licencnim ključevima.

Muzika *(Meni 6.3)*

Ovaj meni prikazuje MP3 datoteke koje ste skinuli ili uvezli s računala.

Odaberite datoteku. Otvara se music player. ▶ p. 35

☑ Prilikom reprodukcije datoteke u ovom izborniku datoteku je potrebno najprije dodati na popis za reprodukciju MP3 playera kako se omogućila njezina reprodukcija u pozadini.

Zvukovi *(Meni 6.4)*

Ovaj meni prikazuje glasovne zapise koje ste snimili i datoteke zvuka koje ste skinuli, primili u porukama ili uvezli s računala.

Reprodukcija zvučnog isječka

1. Odaberite mapu zvukova.
2. Odaberite zvučni isječak. O glasovnim zapisima, pogledajte **Diktafon**. ▶ p. 37

Upotreba mogućnosti zvuka

Prilikom reproduciranja zvučne datoteke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Playlista**: povratak na popis zvukova.
- **Pošalji preko**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetooth veze.
- **Postavi za**: datoteku zvuk kao ton poziva ili kao ton zvona unosa u imeniku.
- **Aktiviraj ključ**: omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon isteka ključa odabrane DRM datoteke.
- **Obriši**: brisanje datoteke.
- **Promjena imena**: promjena imena datoteke.
- **Premjesti u Naj zvukovi**/**Premjesti u Glas. zapisi**/**Premjesti u Skinuti zvukovi**: premještanje datoteke u drugu mapu.
- **Bluetooth dostupnost**: dijeljenje datoteke ili svih datoteka s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.
- **DRM ključevi**: upravljanje kupljenim licencnim ključevima.

Ostalo *(Meni 6.5)*

Pomoću ovog izbornika, bez oštećenja, pregledajte razne datoteke dokumenata i datoteke spremljene u memoriju telefona. Dostupni formati datoteka su DOC, XLS, PPT, PDF i TXT.

Pregledavanje datoteke

Odaberite datoteku. Picsel preglednik datoteka pokrenut je kako biste otvorili dokument.

☑
- Ovisno o veličini datoteke ili o kapacitetu memorije Picsel preglednik datoteka možda se neće ispravno otvoriti.
- Sadrži li datoteka dokumenta jezik koji Picsel preglednik datoteka ne podržava, sadržaj dokumenta neće se ispravno prikazati.

Pomoću sljedećih tipki pogledajte dokument:

Tipka	Funkcija
Gore/Dolje/ Lijevo/Desno	Gledanje po stranici.
▲/**1**	Povećanje.
▼/**3**	Smanjenje.
OK/	Prilagođava dokument veličini stranice.
2	Povratak na prvu stranicu.
4	Vraćanje na prethodnu stranicu.
5	Zakretanje dokumenta.
6	Pomiče se na iduću stranicu.
8	Pomiče se na zadnju stranicu.
*	Promjena prikaza na zaslonu na Prikaz punog zaslona ili na Normalni prikaz.

Upotreba mogućnosti dokumenta

Dok pregledavate dokument pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Cijeli zaslon**/**Normalni zaslon**: promjena prikaza na prikaz preko cijelog zaslona ili normalni prikaz.
- **Zoom**: uvećavanje ili umanjivanje prikaza.
- **Prilagodi**: prilagodba dokumenta veličini stranice, širini ili visini zaslona.
- **Idi na**: pomicanje na drugu stranicu dokumenta.
- **Rotiraj**: zakretanje dokumenta.
- **Pomicanje prikaza**/**Normalno pomicanje**: promjena načina prikaza, prema zaslonu ili prema unaprijed određenom pikselu.
- **Sakrivene kontrole**/**Prikaz kontrola**: skrivanje ili prikazivanje alatne trake prečica u pogledu cijelog zaslona.
- **Pošalji preko**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetooth veze.
- **Obriši**: brisanje odabrane datoteke.

- **Promijeni ime**: promjena imena datoteke.
- **Bluetooth dostupnost**: dijeljenje datoteke ili svih datoteka s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.
- **Prečaci**: prikaz funkcija tipki koje možete koristiti u Picsel pregledniku datoteka.

Stanje memorije *(Meni 6.6)*

Pomoću ovog menija pogledajte podatke o memoriji medijskih stavki u memoriji telefona. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pogledali stanje memorije po veličini ili po broju stavki u memoriji telefona.

Kalendar *(Meni 7)*

Meni **Kalendar** omogućuje vam praćenje rasporeda događanja.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Kalendar**.

Pregled kalendara

Kada uđete u izbornik **Kalendar**, pojavljuje se kalendar s Pregledom mjeseca s današnjim datumom označenim s plavim okvirom.

Odabir dana

- Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste mijenjali odabir po danima.
- Pritisnite [Gore] ili [Dolje] da biste mijenjali odabir po tjednima.
- Pritisnite [▲/▼] da biste mijenjali odabir po mjesecima.

Mogućnosti kalendara

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pregled**: promijenite način prikaza kalendara. ▶ p. 68
- **Novi**: dodajte novu stavku. ▶ sljedeći odlomak
- **Idi na**: odaberite današnji ili određeni datum.
- **Sortiraj po**: razvrstavanje stavki prema njihovoj vrsti.
- **Obriši**: brisanje stavki pohranjenih u kalendaru pomoću različitih mogućnosti za brisanje.

  ☑ Ponavljanje događaja možete obrisati samo u Pregledu dana.

- **Propušteni događaji**: pregled stavki s propuštenim alarmima.
- **Stanje memorije**: pristupanje memorijskim podacima za pojedine stavke pohranjene u kalendaru.

Stvaranje stavke

U kalendar možete pohranjivati raspored događanja, godišnjice, bilješke i obaveze. Moguće je pohraniti nekoliko stavki za svaki dan.

Unos novog sastanka

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Novi** → **Raspored**.
3. Unos podataka ili promjena postavki:
   - **Naslov**: unesite naziv sastanka.
   - **Detalji**: unesite pojedinosti o sastanku.
   - **Datum početka** i **Vrijeme početka**: unesite datum početka i vrijeme početka sastanka.
   - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
   - **Datum završetka** i **Vrijeme završetka**: unesite datum završetka i vrijeme završetka sastanka.
   - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
   - **Lokacija**: unesite podatak o mjestu sastanka.
   - **Alarm**: postavljanje alarma za raspored.
   - **Prije**: postavljanje vremena za koliko će se alarm unaprijed oglasiti.
   - **Ton alarma**: odabir zvuka alarma.
   - **Ponovi**: postavite ponavljanje događaja i odaberite jedinicu ponavljanja.

- **Dok**: ako će se događaj ponavljati, postavite datum kraja.

4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili raspored.

Unos nove godišnjice

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Novi** → **Godišnjica**.
3. Unos podataka ili promjena postavki:
   - **Događaj**: unos podataka o godišnjici.
   - **Datum**: unos datuma.
   - **Alarm**: odabir podešavanja alarma za godišnjicu.
   - **Prije**: postavljanje vremena za koje će se alarm oglasiti prije godišnjice.
   - **Vrijeme alarma**: unos vremena kada se alarm treba oglasiti.
   - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
   - **Ton alarma**: odabir zvuka alarma.
   - **Godišnje ponavljanje**: postavljanje telefona da svake godine podsjeća na godišnjicu.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili godišnjicu.

Unos zapisa

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Novi** → **Zapis**.
3. Unesite zapis i pritisnite <**Spremi**>.

Unos zadatka

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Novi** → **Obaveza**.
3. Unos podataka ili promjena postavki:
   - **Obaveza**: unos podataka o zadatku.
   - **Datum početka**: unos datuma početka.
   - **Datum izvršenja**: unos datuma završetka.
   - **Postavi prioritet**: odabir razine prioriteta.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili obavezu.

Pregled stavke

Nakon što u raspored unesete stavke, u dnu kalendara pojaviti će se njihove ikone i broj događaja za određeni dan.

- Raspored
- Obaveza
- Godišnjica
- Zapis

Otvaranje stavke

1. Odaberite datum na kalendaru da biste prikazali stavke za određeni dan.
2. Odaberite stavku da biste pregledali pojedinosti.
3. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pristupili drugim stavkama na rasporedu toga dana.

Mogućnosti organzatora

Tijekom pregledavanja neke stavke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje stavke.
- **Novi**: dodavanje nove stavke.
- **Pošalji preko**: slanje stavke putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Pregled**: promijenite način prikaza kalendara.
- **Obriši**: brisanje stavke.
- **Stanje memorije**: pristupanje memorijskim podacima za pojedine stavke pohranjene u kalendaru.

Pregledavanje stavke u drugom načinu

Prikaz kalendara možete promijeniti na Pogled po danima ili Po tjednima. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pregled** → način pregleda.

Pregled po danima

Možete pregledati stavke za odabrani datum. Odaberite stavku da biste pregledali pojedinosti.

Sljedeće ikone pojavljuju se kao oznake stanja stavke:

- Alarm postavljen
- Vrijeme ponavljanja
- Prioritet obaveze (crveno: važno, plavo: uobičajen, sivo: niski)
- Izvršena obaveza

Pregled po tjednima

Možete pregledati stavke za odabrani tjedan. Ćelija na rasporedu označava prisutnost informacija o stavci rasporeda. Odaberite ćeliju u danu koji želite.

Kamera *(Meni 8)*

Pomoću modula kamere uloženog u telefon možete slikati fotografije i snimati video.

Da biste pristupili ovom izborniku, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Kamera** ili pritisnite i držite [📷].

- Nemojte snimati ljude bez njihova dopuštenja.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima upotreba kamera nije dopuštena.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima možete ugroziti nečiju privatnost.

Snimanje fotografija

Fotografije možete snimati različitim načinima. Kamerom nastaju JPEG fotografije.

Ako fotografirate pod jakim sunčevim svjetlom ili u uvjetima jakog osvjetljenja, na fotografijama mogu nastati sjene.

1. Da biste uključili kameru, idite na izbornik **Kamera** ili pritisnite i držite [📷].
2. Napravite bilo kakve prilagodbe ako želite.
   - Pritisnite <⚙> da biste koristili mogućnosti kamere. ▶ sljedeći odlomak
   - Pomoću tipkovnice promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine. ▶ p. 70
3. Pritisnite [OK/*i*] ili [📷] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema u mapi **Fotografije**.
4.

Da biste	Pritisnite
pristupili mogućnostima fotografije	<**Opcije**>. ▶ p. 71
izbrisali fotografiju	[**C**], a zatim <**Da**>.
se vratili u način za slikanje	<**Dalje**>.

Mogućnosti kamere u načinu za slikanje

U načinu za slikanje pritisnite <⚙> da biste pristupili sljedećim opcijama:

- **Snimanje**: prebacivanje u način za snimanje.
- **Način**: snimanje fotografije u sljedećim načinima:

Jedna: snimanje fotografije u normalnom načinu. Možete odabrati želite li da kamera automatski spremi fotografiju ili ne.

Uzastopno: snimanje slijeda fotografija nekog događaja. Možete odabrati koliko će se fotografija snimiti te brzinu okidanja.

Mozaik: snimanje nekoliko slika koje se spremaju u zajednički okvir. Možete odabrati izgled fotografija.

- **Efekti**: promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
- **Okviri**: primjena ukrasnog okvira.
- **Bljeskalica**: određivanje upotrebe bljeskalice.
- **Odgođeno**: namještanje odgođenog snimanja fotografije.
- **Idi u Fotografije**: pristup mapi **Fotografije**.
- **Postavke**: promjena zadanih postavki snimanja fotografije.

  Veličina: odabir veličine slike.

  Kvaliteta: odaberite postavku kvalitete slike.

  Tražilo: odaberite zaslon pregleda.

Zvuk okidača: odaberite zvuk koji će se čuti nakon što pritisnete otvaranje poklopca kamere, [OK/⚡] ili [📷] središnja tipka.

Zvuk zooma: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom zumiranja.

Zvuk kontrasta: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom određivanja svjetline.

Postav bijele boje: podešavanje ravnoteže boja slike. Možete postići da se fotografije doimaju toplije ili hladnije.

ISO: promjena ISO postavki koje upravljaju osjetljivošću kamere. U slučajevima slabog osvjetljenja, odaberite veći ISO broj. Što je ISO broj veći, to okidač kamere brže radi i kamera je osjetljivija na svjetlo. Veći ISO broj može uzrokovati iskrivljenje slike.

- **Prečaci**: pogledajte koje funkcije tipki možete koristiti u načinu za slikanje.

Upotreba tipki u načinu za slikanje

Tipkovnicu možete koristiti za prilagodbu postavki kamere u načinu za slikanje.

Tipka	Funkcija
Lijevo/Desno	Prilagođavanje kontrasta.
Gore/Dolje	Povećanje ili smanjivanje.
▲	Okretanje slike okomito.
▼	Prikaz zrcalne slike.
1	Prebacivanje u način za snimanje. ▶ p. 72
2	Promjena veličine slike.
3	Promjena kvalitete slike.
4	Promjena načina snimanja.
5	Promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
6	Promjena postavki ISO.
7	Odabir ukrasnog okvira.
8	Postavljanje odgođenog snimanja.
9	Otvaranje mape **Fotografije**.

Tipka	Funkcija
*	Promjena zaslona pogleda.
0	Podešavanje upotrebe bljeskalice.
#	Promjena ravnoteže bijele boje.

Mogućnosti fotografije

Nakon spremanja fotografije pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pregled**: pristup jednoj od uzastopno snimljenih fotografija.
- **Nova**: povratak u način za slikanje.
- **Pošalji preko**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetooth veze.
- **Postavi za**: postavite fotografiju kao pozadinu zaslona ili identifikacijsku sliku pozivatelja za unos imenika.
- **Uređivanje slika**: uređivanje fotografije pomoću Uređivača slika.
  ▶ p. 38
- **Obriši**: brisanje datoteke.

- **Promijeni ime**: promjena imena datoteke.
- **Idi u Fotografije**: pristup mapi **Fotografije**. ▶ p. 60
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

Snimanje videa

Možete snimiti i spremiti video isječak onog što je prikazano na zaslonu kamere.

1. U načinu snimanja pritisnite [**1**].
2. Napravite bilo kakve prilagodbe ako želite.
   - Pritisnite <> da biste koristili mogućnosti kamere. ▶ sljedeći odlomak
   - Pomoću tipkovnice promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine. ▶ p. 73
3. Pritisnite [OK/*i*] ili [] da biste započeli snimanje.
4. Pritisnite [OK/*i*], < > ili [] da biste zaustavili snimanje. Video se automatski sprema u mapu **Video**.
5.

Da biste	Pritisnite
reproducirali video	[OK/*i*].
pristupili mogućnostima videa	<**Opcije**>. ▶ p. 74
obrisali videoisječak	[**C**], a zatim <**Da**>.
se vratili u način snimanja	<**Dalje**>.

Mogućnosti kamere u načinu za snimanje

U načinu za snimanje pritisnite <> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Fotografiraj**: prebacivanje u način slikanja.
- **Efekti**: promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
- **Bljeskalica**: određivanje upotrebe bljeskalice.
- **Odgođeno**: namjestite odgođeni početak snimanja.
- **Idi u Video**: pristup mapi **Video**.
- **Postavke**: promjena sljedećih postavki za snimanje videa:

  Način snimanja: odaberite način snimanja videa.

  Odaberite **Ograničenje za MMS/Pozadinu** da biste snimili video prikladan za MMS poruku ili za pozadinu. Video se sprema u 3GP obliku zapisa.

Odaberite **Normalno** da bi snimljeni video bio unutar ograničenja trenutno dostupne memorije. Video isječak spremljen je u MP4 obliku zapisa.

Veličina: odaberite veličinu okvira.

Kvaliteta: odabir kvalitete slike.

Tražilo: odaberite zaslon pregleda.

Audio snimanje: snimanje zvuka u videoisječku.

Zvuk zooma: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom zumiranja.

Zvuk kontrasta: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom određivanja svjetline.

Postav bijele boje: podešavanje ravnoteže boja slike. Možete postići da se video doima toplije ili hladnije.

- **Prečaci**: prikaz funkcija tipki koje možete koristiti u načinu za snimanje.

Upotreba tipki u načinu za snimanje

Tipkovnicu možete koristiti za prilagodbu postavki kamere u načinu snimanja:

Tipka	Funkcija
Lijevo/Desno	Prilagođavanje kontrasta.
Gore/Dolje	Povećanje ili smanjivanje.
▲	Okretanje slike okomito.
▼	Prikaz zrcalne slike.
1	Prebacivanje u način za snimanje. ▶ p. 69
2	Promjena veličine okvira.
3	Promjena kvalitete slike.
4	Promjena načina snimanja videa.
5	Promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
7	Bez zvuka ili sa zvukom.
8	Postavljanje odgođenog snimanja.
9	Put do mape **Video**.
⁎	Promjena zaslona pogleda.

Tipka	Funkcija
0	Podešavanje upotrebe bljeskalice.
#	Promjena ravnoteže bijele boje.

Mogućnosti videa

Nakon spremanja videa pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Tražilo**: povratak u način za snimanje.
- **Pošalji preko**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetooth veze.
- **Postavi za pozadinu**: postavljanje videa, ako je spremljen u obliku 3GP datoteke, za pozadinu glavnog zaslona.
- **Obriši**: brisanje datoteke.
- **Promijeni ime**: promjena imena datoteke.
- **Idi u Video**: pristup mapi **Video**. ▶ p. 61
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

Postavke *(Meni 9)*

Izbornik **Postavke** pruža različite mogućnosti postavke kako biste telefon prilagodili željama i potrebama. Postavke također možete vratiti na postavljeni status.

Da biste pristupili ovom izborniku u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke**.

Vrijeme i datum *(Meni 9.1)*

Pomoću ovog menija promijenite prikazano vrijeme i datum na telefonu. Prije namještanja vremena, u izborniku **Svjetsko vrijeme** potrebno je odabrati vremensku zonu. ▶ p. 40

- **Postavi vrijeme**: unos trenutnog vremena.
- **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenu.
- **Format za sat**: odabir formata za prikaz vremena.
- **Postavi datum**: unesite trenutni datum.
- **Format za datum**: odaberite oblik prikaza datuma.
- **Početni dan kalendara**: odredite kojim danom u tjednu započinje kalendar.

Postavke telefona *(Meni 9.2)*

Mnoge različite funkcije telefona možete prilagoditi svojim potrebama.

☑ Dostupnost nekih izbornika ovisi o mobilnome operateru.

Jezik *(Meni 9.2.1)*

Pomoću ovog menija odaberite jedan od nekoliko jezika za tekst prikaza. Odaberete li **Automatski** telefon koristi isti jezik kao i SIM kartica.

Pozdravna poruka *(Meni 9.2.2)*

Pomoću ovog menija unesite pozdrav koji se kratko prikazuje prilikom uključivanja telefona.

Postavke otvaranja *(Meni 9.2.3)*

Pomoću ovog menija možete postaviti način reagiranja telefona kada ga otvorite prilikom dolaznog poziva te kada ga zatvorite tijekom upotrebe funkcije.

- **Gore**: postavlja hoćete li na poziv odgovoriti otvaranjem telefona.
- **Dolje**: postavlja hoće li telefon, nakon što ga zatvorite, zadržati meni koji trenutno koristite.

☑ Postavite li **Dolje** za **Nastavak rada**, zaključavanje tipkovnice djelovat će jedino u načinu mirovanja.

Prečaci *(Meni 9.2.4)*

Možete koristiti tipke za kretanje kao prečice da biste izravno pristupili određenim menijima u načinu mirovanja. Pomoću ovog izbornika tipki možete dodijeliti prečicu.

Dodjeljivanje menija prečice

1. Odaberite tipku koja će se koristiti kao tipka prečica.
2. Odaberite izbornik koji ćete dodijeliti tipki.

Upotreba mogućnosti prečaca

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Promjena**: dodjela ili promjena menija prečice.
- **Ukloni**: deaktiviranje prečice koja je dodijeljena odabranoj tipki.
- **Ukloni sve**: deaktiviranje svih dodijeljenih prečica.

Tipka za glasnoću *(Meni 9.2.5)*

Pomoću ovog menija odredite hoće li, ako tijekom dolaznog poziva držite pritisnutim [▲/▼] utihnuti zvono ili će poziv biti odbijen.

Dodatne postavke *(Meni 9.2.6)*

Možete uključiti i isključiti značajku za automatsko ponovno pozivanje ili prihvaćanje poziva.

- **Auto ponovno biranje**: postavljanje telefona da nakon neuspjelog pokušaja uspostavljanja veze, do deset puta nastavi s pozivanjem određenog telefonskog broja.
- **Odgovor bilo kojom tipkom**: odgovaranje na dolazni poziv pritiskom na bilo koju tipu, osim [ ] i <**Odbaci**>.

Postavke zaslona *(Meni 9.3)*

Pomoću ovog izbornika možete promijeniti postavke zaslona.

Pozadina *(Meni 9.3.1)*

Na zaslonu možete postaviti početni zaslon.

- **Glavni zaslon**: odaberite sliku ili video koji će se prikazati na zaslonu.
- **Položaj teksta**: odabir položaja teksta. Ako ne želite da se tekst prikazuje u načinu mirovanja, odaberite **Bez**.
- **Izgled teksta**: odabir stila fonta.
- **Boja teksta**: odabir boje fonta.
- **Grafički logo**: postavite prikaz grafičkog logoa na zaslonu u načinu mirovanja umjesto logoa davatelja usluge. Ova mogućnost dostupna je samo ako ste porukom primili grafičku ikonu.

Izgled menija *(Meni 9.3.2)*

Izgled prikaza glavnog izbornika možete mijenjati.

Izgled *(Meni 9.3.3)*

Možete odabrati uzorke boja za meni.

Kontrast *(Meni 9.3.4)*

Namjestite osvjetljenje zaslona za različite svjetlosne uvjete.

Prikaz biranja *(Meni 9.3.5)*

Pomoću ovog menija odaberite boju fonta za brojeve unesene prilikom biranja.

Prikaz pozivatelja *(Meni 9.3.6)*

Pomoću ovog izbornika odredite da telefon prikazuje napomene o propušteni pozivima s podacima o pozivatelju posljednjeg propuštenog poziva.

Postavke zvuka *(Meni 9.4)*

Pomoću ovog menija prilagodite različite postavke zvuka.

Poziv *(Meni 9.4.1)*

Pomoću ovog menija promijenite postavke zvuka za pozive.

- **Ton zvona**: odaberite ton zvona koji će biti korišten kao zvono poziva.
- **Glasnoća**: odaberite glasnoću zvona.
- **Vrsta zvona**: odredite način na koji želite biti obavještavani o dolaznim pozivima.

Tipkovnica *(Meni 9.4.2)*

U ovom meniju možete odabrati ton kojim će se mobilni telefon oglasiti kada pritisnete tipku.

☑ Možete podesiti glasnoću tonova tipki pomoću [▲/▼] u načinu mirovanja.

Poruke *(Meni 9.4.3)*

Pomoću ovog menija pojedinačno promijenite postavke zvona za dolazne SMS i MMS poruke, e-mail poruke i poruke info usluga.

- **Ton**: odaberite jednu od nekoliko melodija poruke.
- **Vrsta zvona**: odredite kako želite da vas se obavještava o dolasku poruke.
- **Ponavljanje**: odredite koliko će vas puta mobilni telefon obavijestiti o primitku nove poruke.

Ton uklj./isklj. *(Meni 9.4.4)*

U ovom meniju možete odabrati melodiju kojom će se telefon oglašavati prilikom uključenja i isključenja.

Ton otvaranja *(Meni 9.4.5)*

Pomoću ovog menija odaberite zvuk kojim će se mobilni telefon oglašavati prilikom otvaranja i zatvaranja telefona.

Bešumno *(Meni 9.4.6)*

Pomoću ovog menija odredite kako će vas telefon obavijestiti o pojedinim događajima tijekom bešumnog načina rada.

Dodatno *(Meni 9.4.7)*

Pomoću ovog menija prilagodite dodatne tonove telefona.

- **Podsjetnik svake minute**: postavljanje telefona da se oglašava zvučnim signalom svake minute odlaznog poziva te da vas na taj način obavještava o duljini razgovora.

- **Ton priključenja**: postavite telefon da oglasi zvučnim signalom uspješnu uspostavu veze.
- **Obavijesti tijekom poziva**: postavljanje telefona da se oglašava zvučnim signalom kada primite novu poruku ili kada se tijekom razgovora oglasi alarm.
- **Ton upozorenja**: postavljanje telefona da se oglašava zvučnim signalom kada se prikaže skočni prozor.

Osvjetljenje *(Meni 9.5)*

Pomoću ovog menija možete promijeniti postavke osvjetljenja.

Pozadina *(Meni 9.5.1)*

Možete odabrati koliko će dugo pozadinsko osvjetljenje ili zaslon ostati uključeni.

- **Normalno**: odaberite koliko će dugo pozadinsko svjetlo ostajati uključeno.
- **Prigušeno**: Odaberite koliko će dugo zaslon ostati prigušen nakon isključivanja pozadinskog svjetla. Nakon navedenog vremena zaslon se isključuje.

Tipkovnica *(Meni 9.5.2)*

Postavite način na koji telefon kontrolira korištenje osvjetljenja tipkovnice.

- **Uvijek**: osvjetljenje tipkovnice koristi se uvijek.
- **Navečer**: osvjetljenje tipkovnice koristi se samo između 17 i 9 sati.
- **Postavljeno**: odredite trajanje korištenja osvjetljenja tipkovnice.

Vanjsko osvjetljenje *(Meni 9.5.3)*

Pomoću ovog izbornika uključite ili isključite svjetlo mreže na prednjoj strani telefona. Svjetlo mreže treperi u redovnim razmacija ako je mreža dostupna.

Mrežne usluge *(Meni 9.6)*

Pomoću ovog menija pristupite mrežnim uslugama. Pojedinosti o dostupnosti, kao i upute o pretplati na te usluge možete zatražiti od mobilnog operatera.

Preusmjeravanje *(Meni 9.6.1)*

Ova mrežna usluga preusmjerava dolazne pozive na telefonski broj koji navedete.

1. Odaberite mogućnost preusmjeravanja poziva:
   - **Preusmjeri uvijek**: preusmjeravanje svih poziva.
   - **Zauzeto**: preusmjeravanje poziva ako ste zauzeti drugim pozivom.

- **Nema odgovora**: preusmjeravanje poziva ako na njega ne odgovorite.
- **Nije dostupno**: pozivi će biti preusmjereni ako se nalazite izvan područja koje pokriva vaš mobilni operater ili ako je mobilni telefon isključen.
- **Prekini sve**: poništavanje svih preusmjeravanja.

2. Odaberite vrstu poziva koje želite preusmjeriti.
3. Odaberite **Aktiviraj**. Da biste isključili preusmjeravanje poziva, odaberite **Isključeno**.
4. Pomaknite se na redak **Preusmjeri na**.
5. Unesite broj na koji želite preusmjeriti pozive.
6. Ako ste odabrali **Nema odgovora** pomaknite se na redak **Sekunde** i odaberite koliko dugo mreža čeka prije preusmjeravanja poziva.
7. Pritisnite <**Odaberi**>.

Zabrana poziva *(Meni 9.6.2)*

Ova vam mrežna usluga omogućuje ograničavanje poziva.

1. Odaberite mogućnost zabrane poziva:
   - **Svi odlazni**: zabranjeni su svi odlazni pozivi.
   - **Međunarodni**: zabranjeni su međunarodni pozivi.
   - **Međunarodni osim prema doma**: tijekom boravka u inozemstvu dopušteno je samo pozivanje brojeva unutar zemlje u kojoj se trenutno nalazite te prema vašoj matičnoj zemlji.
   - **Svi dolazni**: zabranjeni su dolazni pozivi.
   - **Dolazini roaming**: zabranjeni su dolazni pozivi ako telefon koristite izvan matične zemlje.
   - **Prekini sve**: poništavaju se sve postavke zabrane poziva da bi se pozivi mogli normalno upućivati i primati.
   - **Promijeni šifru zabrane**: promjena šifre zabrane poziva dobivene od vašeg davatelja usluga.
2. Odaberite vrstu poziva koju želite zabraniti.
3. Odaberite **Aktiviraj**. Da biste isključili zabranu poziva, odaberite **Isključeno**.
4. Upišite šifru zabrane poziva koju ste dobili od davatelja usluga i pritisnite <**Odaberi**>.

Poziv na čekanju *(Meni 9.6.3)*

Ova vas mrežna usluga obavještava da vas netko pokušava nazvati dok ste zauzeti drugim pozivom.

1. Odaberite vrstu poziva na koju će se ova mogućnost primjenjivati.
2. Odaberite **Aktiviraj**. Da biste isključili poziv na čekanju, odaberite **Isključeno**.

Odabir mreže *(Meni 9.6.4)*

Pomoću ove mrežne usluge možete ručno odabrati mrežu prilikom roaminga izvan matičnog područja ili će se mreža automatski odabrati.

Stranog mobilnog operatera možete odabrati samo ako je vaš matični operater s njim sklopio ugovor o roamingu.

Prikaz poziva *(Meni 9.6.5)*

Ova vam mrežna usluga omogućuje skrivanje vašeg telefonskog broja na zaslonu telefona osobe koju pozivate. Odaberete li **Postavljeno** telefon će koristiti osnovnu postavku koja vrijedi za danu mrežu.

☑ Neki mobilni operateri možda neće dopustiti promjenu te postavke.

Glas. poslužitelj *(Meni 9.6.6)*

Pomoću ovog menija spremite broj poslužitelja glasovne pošte te pristupite vašoj glasovnoj pošti.

☑ Prije pristupa poslužitelju morate unijeti broj poslužitelja glasovne pošte. Davatelj usluga može vam dati broj.

- **Pozivanje govorne pošte**: povežite se s poslužiteljem glasovne pošte da biste poslušali poruke.
- **Broj govorne pošte**: unos telefonskog broja poslužitelja.

Zatvorena korisnička grupa *(Meni 9.6.7)*

Pomoću ovog izbornika dolazne i odlazne pozive možete ograničiti samo na odabranu grupu korisnika. Pojedinosti o sastavljanju i upotrebi zatvorene grupe korisnika (CUG) možete saznati od svog davatelja usluga.

- **Lista indeksa**: dodavanje, brisanje ili aktiviranje indeksnih brojeva zatvorene korisničke grupe.
- **Pristup izvana**: omogućuje pozive upućene brojevima koji se ne nalaze u zatvorenoj korisničkoj grupi. Ta značajka ovisi o tome jeste li pretplaćeni na zatvorenu grupu korisnika.
- **Postavljena grupa**: omogućuje postavljenu zatvorenu grupu korisnika koju ste postavili kod svog davatelja usluga. Prilikom upućivanja poziva moći ćete koristiti zadanu zatvorenu grupu korisnika umjesto odabira grupe s popisa.

Odabir frekvencije *(Meni 9.6.8)*

Da biste mobilnim telefonom mogli upućivati i primati pozive, on mora biti prijavljen na neku od dostupnih mreža. Ovaj mobilni telefon može koristiti sljedeće vrste mreža: GSM 1900 i kombiniranu GSM 900/1800.

Postavljena frekvencija koju mobilni telefon koristi ovisi o državi u kojoj je telefon kupljen. Kad putujete u inozemstvo, nemojte zaboraviti odabrati ispravnu frekvenciju.

Bluetooth *(Meni 9.7)*

Pomoću Bluetooth značajke, telefon možete bežično povezati s drugim Bluetooth uređajima, s njima razmjenjivati podatke, razgovarati bez korištenja ruku te kontrolirati telefon na daljinu.

Bluetooth tehnologija omogućuje besplatno bežično povezivanje između svih Bluetooth uređaja na udaljenosti od 10 metara. Budući da uređaji komuniciraju pomoću radiovalova, nije nužno da među njima nema prepreka.

- Nalaze li prepreke između uređaja, najveća udaljenost djelovanja može biti smanjena.
- Ne preporučuje se istovremeno korištenje Bluetooth značajku tijekom korištenja multimedijskih značajki, kao što su diktafon, kamera i MP3 player, ili obrnuto, da biste postigli bolju izvedbu.
- Neki uređaji možda neće biti kompatibilni s vašim telefonom.

Postavljanje Bluetooth značajke

Izbornik **Bluetooth** pruža sljedeće mogućnosti:

- **Aktiviranje**: aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
- **Moji uređaji**: potraga za povezivim Bluetooth uređajima.
- **Vidljivost**: omogućite drugim Bluetooth uređajima da traže vaš telefon.
- **Ime telefona**: dodjela naziva Bluetooth uređaja telefonu, koji se onda prikazuje na drugim uređajima.
- **Sigurnost**: odredite želite li da telefon od vas traži potvrdu ako drugi uređaji pokušaju pristupiti vašim podacima.
- **Bluetooth usluge**: prikaz raspoloživih Bluetooth usluga.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. Među ponuđenim Bluetooth postavkama odaberite **Moji uređaji**.
2. Odaberite **Novi uređaji**.

   Nakon traženja prikazuje se popis uređaja s kojima je moguće povezivanje. Sljedeće ikone označavaju vrstu uređaja:

   - Stereo slušalice
   - Pisač
   - Računalo
   - PDA
   - Mobitel
   - Nepoznati uređaj
   - Mono slušalice/automobilski pribor za korištenje telefona bez ruku

   Boja ikone označava stanje uređaja:

   - sivi su neupareni uređaji
   - plavi su upareni uređaji
   - crveni su uređaji koji su trenutno povezani s telefonom
3. Odaberite uređaj.
4. Unesite Bluetooth PIN i pritisnite <**OK**>. Taj se kod koristi samo jednom i nije ga potrebno zapamtiti.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, uparivanje je dovršeno.

☑ Neki uređaji, posebno slušalice ili automobilski pribori za korištenje telefona bez ruku, možda imaju fiksni Bluetooth PIN, kao što je **0000**. Ako drugi uređaj ima kôd, morate ga unijeti.

Mogućnosti uređaja

Na popisu uređaja pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Povezivanje**: povezivanje sa slušalicom ili automobilskim pribor om za korištenje telefona bez ruku.
- **Prekid veze**: prekid veze s povezanim uređajem.
- **Pretraži**: pretraživanje podataka na uređaju i njihovo izravno učitavanje u telefon.
- **Popis usluga**: pristup Bluetooth uslugama za uređaj.
- **Promijeni ime**: promjena imena uparenog uređaja.

- **Autorizacija**/**Neautoriziran**: odredite hoće li telefon od vas tražiti dozvolu za povezivanje ako se drugi uređaj pokuša s njim povezati.
- **Obriši**: uklanjanje odabranih uređaja ili svih uređaja s popisa.

Slanje podataka preko Bluetootha

1. Uključite Bluetooth funkciju.
2. Odaberite aplikaciju u kojoj je pohranjena stavka koju želite poslati.
3. Pomaknite se na željenu stavku i pritisnite <**Opcije**>.
4. Odaberite **Pošalji preko** → **Bluetooth**.

   Telefon traži uređaje unutar dosega te prikazuje popis dostupnih uređaja.
5. Odaberite uređaj.
6. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN potreban za uparivanje i pritisnite <**OK**>.

Primanje podataka putem Bluetootha

Da biste putem Bluetootha primili podatke, funkcija za Bluetooth na telefonu mora biti aktivirana.

1. Ako neovlašteni Bluetooth uređaj šalje podatke na vaš telefon pritisnite <**Da**> kako biste dopustili pristup uređaja vašem telefonu.
2. Pritisnite <**Da**> kako biste primili podatke.

Sigurnost *(Meni 9.8)*

Pomoću ovog menija zaštite telefon od neovlaštene upotrebe tako da upravljate s nekoliko pristupnih kôdova vašeg telefona i SIM kartice.

☑ Upišete li tri puta zaredom pogrešan PIN/PIN 2, SIM kartica će se zablokirati. Da biste je odblokirali, unesite PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kôdove ste dobili od vašeg davatelja usluga.

PIN provjera *(Meni 9.8.1)*

Četveroznamenkasti do osmeroznamenkasti PIN (osobni identifikacijski broj) štiti SIM karticu od neovlaštene upotrebe. Ako je ta funkcija omogućena, telefon će prilikom svakog uključivanja tražiti PIN.

PIN promjena *(Meni 9.8.2)*

Pomoću ovog izbornika promijenite PIN. Da biste promijenili PIN, funkcija provjere PIN-a mora biti omogućena.

Telefon zaključan *(Meni 9.8.3)*

Ovaj meni koristite da biste zaštitili telefon od neovlaštenog korištenja. Ako omogućite tu funkciju, nakon svakog uključivanja telefona morate unijeti četveroznamenkastu do osmeroznamenkastu šifru telefona.

Unaprijed postavljena šifra je **00000000**. Šifru promijenite pomoću menija **Promijena šifre**.

Promijena šifre *(Meni 9.8.4)*

Pomoću ovog izbornika promijenite lozinku telefona.

Privatnost *(Meni 9.8.5)*

Pomoću ovog menija zaključajte pristup porukama, datotekama ili svim funkcijama menija na telefonu, osim funkcije poziva. Ako je omogućena opcija privatnosti, morate unijeti šifru telefona da biste pristupili zaključanim stavkama ili funkcijama.

SIM zaključan *(Meni 9.8.6)*

Ovaj meni omogućuje telefonu da radi samo s trenutnom SIM karticom dodjeljivanjem SIM kôda zaključavanja. Za upotrebu druge SIM kartice bit će potrebno upisati kôd za otključavanje SIM kartice.

FDN način *(Meni 9.8.7)*

Ako SIM kartica podržava funkciju FDN (Fixed Dial Number, odnosno broj za fiksno biranje), odlazne pozive možete ograničiti samo na određenu grupu telefonskih brojeva. Kada je ta značajka omogućena, možete pozivati samo telefonske brojeve pohranjene na SIM kartici.

PIN2 promjena *(Meni 9.8.8)*

Ako SIM kartica podržava funkciju, pomoću ove funkcije promijenite trenutni PIN2.

Postavke veza *(Meni 9.9)*

Pomoću ovog izbornika stvorite i prilagodite profile koji sadrže postavke za povezivanje vašeg telefona s mrežom. Te su postavke potrebne za korištenje web pretraživača i slanje MMS ili e-mail poruka.

☑ Postavke telefona za povezivanje s mrežom zadane su. Promijenite li postavke bez uputa davatelja usluga, značajke web-pretraživača, MMS-a i e-maila možda neće ispravno funkcionirati.

Stvaranje profila

1. Pritisnite <**Novi**>. Ako je profil već spremljen pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj vezu**.
2. Odredite parametre profila:
   - **Ime profila**: unos imena profila.
   - **URL početne stranice**: unos URL adrese stranice koju želite koristiti kao početnu stranicu.
   - **Proxy**: uključivanje ili isključivanje proxy poslužitelja.
   - **IP adresa**: upišite IP adresu proxy poslužitelja.
   - **Port**: unesite broj porta proxy poslužitelja.
   - **Čekanje**: postavljanje vremenskog razdoblja nakon kojeg se prekida mrežna veza ukoliko u tom razdoblju nije bilo novog podatkovnog prometa.
   - **DNS**: uključuje ili isključuje DNS (Domain Name Server) adresu.
   - **DNS 1** i **DNS 2**: unesite primarnu i sekundarnu DNS adresu.
   - **Prijenos**: odaberite vrstu mrežnog prijenosa.
   - **Dodatne postavke**: promijenite dodatne mogućnosti. Dostupne mogućnosti variraju, ovisno o postavci prijenosa.

     *Ako je način prijenosa postavljen na **GPRS**:*

     APN: unesite naziv pristupne točke.

     Korisničko ime: unesite korisničko ime.

     Šifra: unesite korisničku šifru.

     *Ako je način prijenosa postavljen na **GSM**:*

     Biraj broj: unesite PPP telefonski broj.

     Korisničko ime: unesite korisničko ime.

     Šifra: unesite korisničku šifru.

     Podatkovni poziv: odaberite vrstu poziva za prijenos podataka.
3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili profil.

Mogućnosti profila

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uredite odabrani profil.
- **Obriši**: brisanje profila.
- **Dodaj vezu**: dodajte novi profil.

Tvorničke postavke *(Meni 9.10)*

Koristite ovaj izbornik da biste vratili postavke telefona koje ste promijenili.

1. Pritisnite [OK/*i*] da biste provjerili kategorije postavki koje želite vratiti na tvorničke.
2. Pritisnite <**Poništi**>.
3. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili poništavanje postavki.
4. Unesite šifru telefona i pritisnite <**OK**>.

> ☑ Šifra je unaprijed postavljena na **00000000**. Tu lozinku možete promijeniti. ▶ p. 84

Rješavanje teškoća

Pomoć i osobne potrebe

Da ne biste trošili vrijeme i novac na nepotreban posjet servisu, prije no što odete ovlaštenom serviseru, napravite nekoliko jednostavnih provjera iz ovog odlomka.

Kada uključite telefon, može se pojaviti neka od sljedećih poruka:

"Umetni SIM"

- Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta u mobilni telefon.

"Unesi šifru"

- Uključeno je automatsko zaključavanje mobilnog telefona. Morate upisati šifru mobilnog telefona da biste ga mogli koristiti.

"Unesi PIN"

- Mobilni telefon koristite po prvi put. Morate upisati PIN koji ste dobili uz SIM-karticu.

- Uključena je funkcija PIN provjera. Prilikom svakog uključenja mobilnog telefona potrebno je upisati PIN. Da biste isključili ovu funkciju, upotrijebite izbornik **PIN provjera**.

"Unesi PUK"

- PIN je triput zaredom bio pogrešno upisan pa je mobilni telefon sada zaključan. Upišite PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

Prikaz "Nema usluge", "Greška mreže" ili "Nije učinjeno"

- Prekinuta je veza s mrežom. Možda se nalazite u području sa slabim signalom. Promijenite položaj i pokušajte ponovno.
- Pokušavate pristupiti opciji za koju niste pretplaćeni kod davatelja usluga. Pojedinosti možete doznati od svog davatelja usluga.

Upisali ste telefonski broj, ali nije uslijedilo pozivanje

- Provjerite jeste li pritisnuli [ ].
- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mreži mobilne telefonije.
- Provjerite nije li možda postavljena zabrana pozivanja.

Sugovornik vas ne može nazvati.

- Provjerite je li vaš telefon uključen. ([ ] pritisnuto dulje od jedne sekunde.)
- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mreži mobilne telefonije.
- Provjerite nije li možda postavljena zabrana dolaznih poziva.

Sugovornik vas ne može čuti

- Provjerite jeste li ugasili mikrofon.
- Provjerite držite li telefon dovoljno blizu ustima. Mikrofon se nalazi na donjem dijelu telefona.

Telefon pišti a na zaslonu bljeska poruka "Upozorenje Baterija prazna".

- Baterija nije dovoljno napunjena. Napunite bateriju.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba

- Provjerite na zaslonu pokazivač snage signala ( ). Prikazan broj štapića označava jačinu signala; od jakog ( ) do slabog ( ).
- Pokušajte promijeniti položaj telefona ili, nalazite li se u zgradi, približiti se prozoru.

Kada zovete osobu iz popisa Imenika, ne poziva se nijedan broj

- Pomoću izbornika **Imenik** osigurajte ispravno spremanje telefonskih brojeva.
- Ako je potrebno, ponovno pohranite telefonski broj.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi

- Čistom mekom krpom obrišite kontakte za punjenje na telefonu i bateriji.

Ako vam navedeni savjeti nisu pomogli pri rješavanju problema, zapišite sljedeće:

- Model i serijske brojeve vašeg telefona
- Podatke iz garancije
- Jasan opis problema

Nakon toga se obratite najbližem dobavljaču ili Samsungovoj službi za korisnike.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Informacije o potvrdi za SAR

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2,0 W/kg.*

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 0,679 W/kg.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

Prije nego što novi model mobilnog telefona dospije u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

* Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2,0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
- Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
- Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.
- Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.
- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice. Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer prepunjivanje može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.

- Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima (primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0 °C (32 °F).
- Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima (odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštujte posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

Radni uvjeti

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeći ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

Elektronički uređaji

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

Stimulatori srca

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless Technology Research.

Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

Slušni uređaji

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja. Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja. U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.

Vozila

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

Posebna upozorenja

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

Potencijalno eksplozivna područja

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i poštujte sve znakove i obavijesti. Iskre na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaže i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.

Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena. Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.

Hitni pozivi

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.
2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve (92 za policiju, 93 za vatrogasce, 94 za hitnu pomoć ili jedinstveni međunarodni broj 112 koji vrijedi u mnogim državama). Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.
3. Pritisnite tipku [ ].

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti. Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

Ostale sigurnosne informacije

- Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.
- Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.

- Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.
- Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
- Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

Briga i održavanje

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

- Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosega male djece i kućnih ljubimaca. Oni ih mogu nenamjerno oštetiti ili se zagušiti manjim dijelovima.
- Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.
- Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
- Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnjava i prljava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom malo namočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Nemojte bojati po telefonu. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
- Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Ukoliko se pregrije, telefon može eksplodirati.

- Ako se telefon ili baterije smoče, oznaka koja upućuje na oštećenje vodom u unutrašnjosti telefona mijenja boju. U tom slučaju popravak telefona ne potpada više pod jamstvo proizvođača, čak i ako jamstvo za vaš telefon još nije isteklo.
- Ako vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite ih u neposrednoj blizini očiju ljudi ili životinja. To može oštetiti njihove oči.
- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.
- Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.

Indeks

A
alarm • 40
automatsko ponovno biranje • 76

B
baterija
  pokazatelj ispražnjenosti • 8
  punjenje • 7
bešumno
  postavke • 77
  unos • 13
birani pozivi • 29
Bluetooth
  postavke • 81
  primanje, podaci • 83
  slanje, podaci • 83
boje izbornika • 76
brojevi
  pohranjivanje • 31
  traženje • 30
brzo biranje • 32

C
CB (info-usluge mreže) poruke • 51, 59
CUG (Closed User Group)
  zatvorena korisnička grupa • 80

Č
čekanje, poziv • 26

D
datoteka dokumenata • 63
datum, postavke • 74
dolazne, poruke
  e-pošta • 52
  MMS/SMS • 49
DRM (Digital Rights Management) • 60

E
e-pošta
  obriši • 53
  postavke • 57
  pregled • 52
  sastavljanje/slanje • 48

F
FDN (Fixed Dialling Number) način • 84
file viewer • 63
fotografije
  pregled • 60
  snimanje • 69
  uređivanje • 38

G
glavni zaslon • 76
glazba, preuzeta • 62
grupe pozivatelja • 31

H
hitni pozivi • 92

I
ID pozivatelja • 76, 80
igre • 39
ikone, opis • 10
imena
  traženje • 30
  unos • 22
imenik
  brzo biranje • 32
  dodavanje • 31
  mogućnosti • 30
  obriši • 31, 33
imenik *(nastavak)*
  pronalaženje • 30
  upravljanje • 33
info poruke • 51, 59
internet • 43
izbor mreže • 80
izgled izbornika • 76

J
Java aplikacije • 39
jezik, odabir • 75

K
kalendar • 65
kalkulator • 41
kamera
  fotografije • 69
  video zapisi • 72
konferencijski poziv • 28
konfiguracijske poruke • 50

L
light settings • 78

M
međunarodni pozivi • 24
mjere opreza pri korištenju baterija • 89
MMS poruke
obriši • 51
postavke • 56
pregled • 49
sastavljanje/slanje • 47
MP3 player • 34
mrežna frekvencija, odabir • 81
mrežne usluge • 78

N
način AB, unos teksta • 22
način T9, unos teksta • 23

O
obrasci, poruka • 54
obriši
događaji • 68
e-pošta • 52, 53, 55
imenik • 33
MMS • 51, 52, 55
popis poziva • 29
SMS • 50, 52, 55
odabir frekvencije • 81
odbrojavanje vremena • 42
odgovaranje na
drugi poziv • 26
poziv • 25
odgovor bilo kojom tipkom • 76
odlazne poruke, poruke • 52

P
PIN, promjena • 83
PIN2, promjena • 84
podsjetnik svake minute • 77
pokazatelj ispražnjenosti baterije • 8
ponovno biranje
automatsko • 76
ponovno pozivanje
ručno • 24
popis poziva
birani • 29
primljeni • 29
propušteni • 29
poruke
e-pošta • 48, 52
info usluge • 51, 59
konfiguracija • 51
MMS • 47, 51
pozdravna • 75
push • 51, 59
SMS • 46, 50
posjetnica • 33
poslane poruke • 52
poslužitelj glasovne pošte • 80
postavke zvuka • 77
pozadinska slika • 76
pozdravna poruka • 75
poziv na čekanju • 79
pozivi
čekanje • 26, 79
odbacivanje • 25
ponovno biranje • 24
preusmjeravanje • 78
prijenos • 27
primanje • 25
upućivanje • 24
zabrana • 79
prečica • 75
preglednik, web • 43
pretvarač • 42
preusmjeravanje, pozivi • 78
prikaz biranja, postavljanje • 76
primljene poruke
e-pošta • 52
MMS/SMS • 49
primljeni pozivi • 29
privatnost • 84
program za upravljanje datotekama • 60
propušteni pozivi • 29
push poruke • 51, 59

S
sastavljanje poruka
e-pošta • 48
MMS • 47
SMS • 46
security, calls • 83
sigurnost
informacije • 88
sigurnost u prometu • 90
SIM kartica
umetanje • 7
zaključavanje • 84
slike, preuzete • 60
SMS poruke
obriši • 50
postavke • 55
pregled • 49
sastavljanje/slanje • 46
snimanje
glasovnog zapisa • 37
video zapisi • 72

snimanje glasa
reprodukcija • 37
snimanje • 37
stanje memorije
imenik 33
poruke • 59
preuzete stavke • 65
program za upravljanje datotekama • 65
svjetsko vrijeme • 40

Š

šifra
telefon • 84
zabrana poziva • 79
štoperica • 42

T

tekst, unos • 22
telefon
briga i održavanje • 93
ikone • 10
lozinka • 84
sadržaj paketa • 6
uključivanje/isključivanje • 8
vraćanje • 86
zaključavanje • 84
zaslon • 10
teškoće, rješavanje • 86
ton otvaranja • 77
ton priključenja • 78
ton uključivanja/isključivanja • 77
tonovi tipkovnice
glasnoća • 77
odabir • 77
trajanje pozadinskog osvjetljenja, postavljanje
tipkovnice • 78
zaslon • 78
trošak poziva • 30

U

uključenje/isključenje
mikrofon • 27
telefon • 8
uređivač slika • 38

V

video
reprodukcija • 61
snimanje • 72
vraćanje tvorničkih postavki telefona • 86
vrijeme pozadinskog osvjetljenja, postavljanje • 76
vrijeme poziva • 29
vrijeme, postavke • 74

Z

zabrana, pozivi • 79
zadnji broj, ponovno biranje • 24
zaključavanje
funkcije izbornika • 84
SIM kartica • 84
telefon • 84
zaslon
dijelovi • 10
ikone • 10
jezik • 75
postavke • 76
pozadinsko osvjetljenje, postavljanje • 78
svjetlina • 76
zdravstvene i sigurnosne • 88
znakovi, unos • 22
zvono
dolazni pozivi • 77
poruke • 77
zvučnik • 27
zvukovi, preuzeti • 62

W

web-pretraživač
favoriti • 45
pristup • 43

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Za sljedeći proizvod :

GSM900/GSM1800/GSM1900 pomoću Bluetooth veze
Prijenosni bežični telefon

(opis proizvoda)

SGH-D520

(naziv modela)

Proizvođač :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(naziv i adresa tvornice*)

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Mreža	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV**] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 02. 06 — **Yong-Sang Park / viši rukovoditelj**

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

* Ovisno o instaliranom softveru, davatelju usluga ili državi, dio opisa u ovom priručniku može se razlikovati od vašeg telefona.
* Ovisno o državi, telefon i dodatni pribor mogu se razlikovati od slika u priručniku.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-11345A
Croatian. 05/2006. Rev. 1.0